

Bomba isocrática Agilent Serie 1200





Manual de usuario



Avisos

© Agilent Technologies, Inc. 2006-2007, 2008

No se permite la reproducción de parte alguna de este manual bajo cualquier forma ni por cualquier medio (incluyendo su almacenamiento y recuperación electrónicos y la traducción a idiomas extranjeros) sin el consentimiento previo por escrito de Agilent Technologies, Inc. según lo estipulado por las leyes de derechos de autor estadounidenses e internacionales.

Número de referencia del manual:

G1310-95011

Edición

11/08

Impreso en Alemania

Agilent Technologies Hewlett-Packard-Strasse 8 76337 Waldbronn

Sólo para uso en investigación.

No usar en procedimientos de diagnóstico.

Garantía

El material contenido en este documento se proporciona "tal como es" v está sujeto a modificaciones, sin previo aviso, en ediciones futuras. Además, hasta el máximo permitido por la ley aplicable, Agilent rechaza cualquier garantía, expresa o implícita, en relación con este manual v con cualquier información contenida en el mismo, incluyendo, pero no limitado a, las garantías implícitas de comercialización y adecuación a un fin determinado. En ningún caso Agilent será responsable de los errores o de los daños incidentales o consecuentes relacionados con el suministro, utilización o uso de este documento o de cualquier información contenida en el mismo. En el caso que Agilent y el usuario tengan un acuerdo escrito separado con condiciones de garantía que cubran el material de este documento y que estén en conflicto con estas condiciones, prevalecerán las condiciones de garantía del acuerdo separado.

Licencias sobre la tecnología

El hardware y/o software descritos en este documento se suministran bajo una licencia y pueden utilizarse o copiarse únicamente de acuerdo con las condiciones de tal licencia.

Avisos de seguridad

PRECAUCIÓN

Un aviso de **PRECAUCIÓN** indica un peligro. Llama la atención sobre un procedimiento de operación, una práctica o similar que, si no se realizan correctamente o no se ponen en práctica, pueden provocar daños en el producto o pérdida de datos importantes. No avance más allá de un aviso de **PRECAUCIÓN** hasta que se entiendan y se cumplan completamente las condiciones indicadas.

ADVERTENCIA

Un aviso de ADVERTENCIA indica un peligro. Llama la atención sobre un procedimiento de operación, una práctica o similar que, si no se realizan correctamente o no se ponen en práctica, pueden provocar daños personales o la muerte. No avance más allá de un aviso de ADVERTENCIA hasta que se entiendan y se cumplan completamente las condiciones indicadas.

Contenido

1	Introducción 5
	Introducción a la bomba isocrática 6 Descripción del paso hidráulico 7
	Disposición del instrumento 13
	Conexiones eléctricas 14
	Interfases Agilent Serie 1200 16
2	Requisitos y especificaciones de las instalaciones 17
	Requisitos de las instalaciones 18
	Physical Specifications 21
	Especificaciones de rendimiento 22
3	Instalación de la bomba 25
	Desembalaje de la bomba isocrática 26
	Optimización de la configuración de la torre 28
	Instalación de la bomba isocrática 31
	Conexión de módulos y software de control 34
	Conexiones de flujo de la bomba isocrática 36 Cebado y purga del sistema 39
	Cebauo y purga dei sistema 35
4	Uso de la bomba isocrática 43
	Consejos para un uso óptimo de la bomba 44
	Información sobre disolventes 45
	Prevención del bloqueo de los filtros de disolvente 46
	Crecimiento de algas en los sistemas HPLC 47
5	Optimización del rendimiento 49
	Cuándo usar el desgasificador de vacío 50
	Cuándo utilizar la opción de lavado de sellos 51
	Cuándo utilizar sellos alternativos 52
	Optimización del parámetro de compensación de la compresibilidad 53

6	Resolución de problemas y diagnóstico 55 Lab Advisor Software de Agilent 56 Descripción de los indicadores de la bomba y las funciones de test 57 Indicador de estado 58 Interfases de usuario 60
7	Maintenance 61 Introducción a mantenimiento y reparaciones 62 Mantenimiento preventivo asistido (EMF) 65 Información general sobre el mantenimiento y la reparación 67 Simple Repairs 69
8	Piezas y materiales de mantenimiento 97 Descripción de los dispositivos principales 98 Dispositivo de la cabeza de la bomba 100 Dispositivo de cabeza de la bomba con opción de lavado de sellos 102 Dispositivo de la válvula de bola de salida 104 Dispositivo de la válvula de purga 105 Dispositivo de la válvula de entrada activa 106 Kit de accesorios G1311-68705 107 Kit de lavado de sellos opcional G1311-68711 108
9	Appendix 109 Información de seguridad 110 Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (2002/96/EC) 113 Información de baterías de litio 114 Interferencia de radio 115 Emisión de sonido 116 Información sobre disolventes 117 Agilent Technologies en Internet 119

	•	
	•	
•	•	
	•	
• • •		•
•	•	
•	•	
	•	

Introducción

Introducción a la bomba isocrática 6	
Descripción del paso hidráulico 7	
Funcionamiento de la bomba 8	
Funcionamiento de la compensación de compresibilidad	11
Funcionamiento del volumen de embolada variable 11	
Mantenimiento preventivo asistido (EMF) 12	
Disposición del instrumento 13	
Conexiones eléctricas 14	
Interfases Agilent Serie 1200 16	



Introducción a la bomba isocrática

La bomba isocrática se compone de un dispositivo de bomba y una unidad de amortiguación. La desgasificación no se incluye, sin embargo, se encuentra disponible un desgasificador de vacío como producto independiente para aplicaciones que necesitan una estabilidad de flujo óptima, especialmente a velocidades de flujo reducidas o cuando la sensibilidad del detector es alta. Por lo general, es necesario para ejecutar columnas con un diámetro interno pequeño (2 mm y 1 mm de d.i.) que requieren velocidades de flujo reducidas. La cabina de disolventes tiene espacio suficiente para hasta cuatro botellas de un litro. Puede disponerse de un lavado activo de sellos (opcional) cuando la bomba se utiliza con soluciones tampón concentradas.

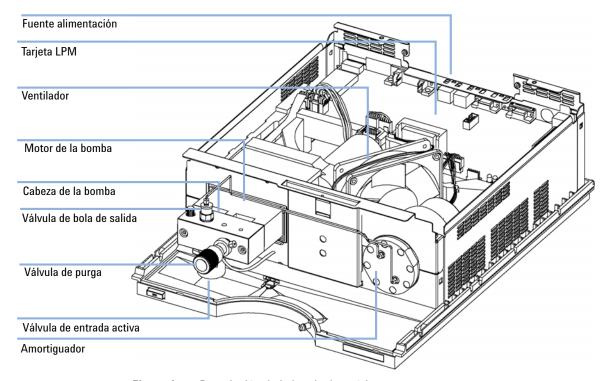


Figura 1 Descripción de la bomba isocrática

Descripción del paso hidráulico

La bomba isocrática está basada en un diseño en serie de dos émbolos y dos canales que abarca todas las funciones esenciales que debe cumplir cualquier sistema de flujo de disolventes. La medida y suministro de disolvente a la zona de alta presión se realiza mediante un dispositivo que puede generar hasta 400 bares.

El dispositivo de la bomba incluye una cabeza de la bomba con una válvula de entrada activa con un cartucho reemplazable y una válvula de salida. Entre las dos cámaras de los émbolos hay conectada una unidad de amortiguación. Una válvula de purga que contiene una frita PTFE se dispone a la salida de la bomba para cebar convenientemente la cabeza de la bomba.

Puede disponerse de un lavado activo de sellos (opcional) cuando la bomba isocrática se utiliza con soluciones tampón concentradas.

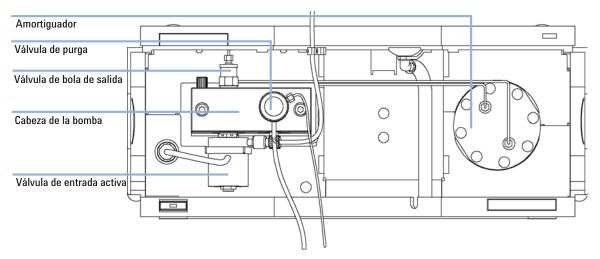


Figura 2 Paso hidráulico

Funcionamiento de la bomba

El líquido fluye desde la reserva de disolvente hasta la válvula de entrada activa. El dispositivo de bomba se compone de dos unidades de émbolo de la bomba prácticamente idénticas. Las dos unidades de la bomba incluyen un accionamiento de bola-helicoidal y una cabeza de bomba con un émbolo de zafiro para movimientos contrarios.

Un motor de reluctancia variable, servo-controlado, dirige los dos accionamientos de bola-helicoidales en direcciones opuestas. Los engranajes de los accionamientos de bola-helicoidales tienen circunferencias distintas (relación 2:1) permitiendo que el primer émbolo se mueva a una velocidad dos veces superior a la del segundo émbolo. El disolvente penetra en las cabezas de la bomba muy próximas al límite inferior y sale de ella por su parte superior. El diámetro externo del émbolo es menor que el diámetro interno de la cámara de la cabeza de la bomba, lo que permite que el disolvente rellene el espacio que queda entre ellos. El primer émbolo tiene un volumen de embolada de rango 20 - 100 µl dependiendo de la velocidad de flujo. El microprocesador controla todas las velocidades de flujo en un rango de 1 µl - 10 ml/min. La entrada de la primera unidad de bombeo está conectada a la válvula de entrada activa que se abre o cierra controlada por el procesador permitiendo que el disolvente llegue a la primera unidad de émbolo de la bomba.

La salida de la primera unidad de émbolo de la bomba está conectada, a través de la válvula de bola de salida y la unidad de amortiguación, a la entrada de la segunda unidad de émbolo de la bomba. La salida del dispositivo de la válvula de purga está conectada al siguiente sistema cromatográfico.

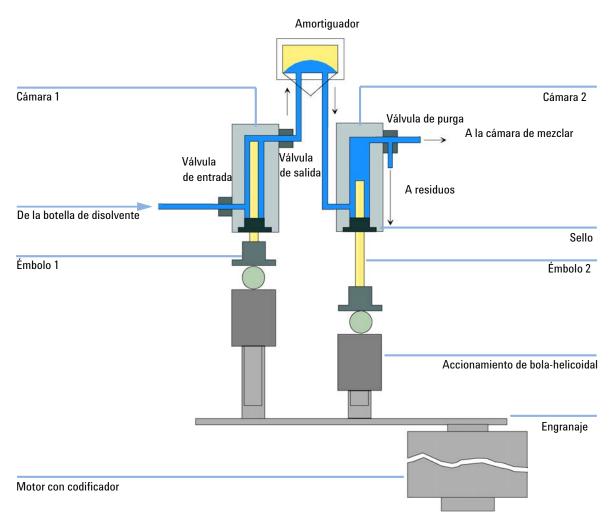


Figura 3 Principio de la bomba isocrática

Cuando se enciende, la bomba isocrática se inicializa para determinar el centro muerto superior del primer émbolo. El primer émbolo sube lentamente hasta el tope mecánico de la cabeza de la bomba y desde allí vuelve hacia atrás una longitud determinada. El controlador graba esta posición del émbolo en la memoria. Después de esta inicialización, la bomba isocrática inicia la operación con los parámetros establecidos. La válvula de entrada activa se abre y el émbolo que se movía hacia abajo, introduce disolvente en la primera cabeza de

1 Introducción

Descripción del paso hidráulico

la bomba. Al mismo tiempo el segundo émbolo se mueve hacia arriba introduciendo el disolvente en el sistema. Después de realizar la longitud de embolada definida por el controlador (dependiendo de la velocidad de flujo) el motor de accionamiento se detiene y la válvula de entrada activa se cierra. El sentido del motor se revierte y mueve el primer émbolo hacia arriba hasta que alcanza el límite superior almacenado mientras que el segundo émbolo se mueve hacia abajo. Después, la secuencia vuelve a empezar, moviendo los émbolos arriba y abajo entre los dos límites. Durante el movimiento de subida del primer émbolo, el disolvente dentro de la cabeza de la bomba es presionado contra la válvula de bola de salida hacia la segunda unidad de bombeo. El segundo émbolo toma la mitad del volumen que desplazó el primero y el volumen remanente se introduce directamente en el sistema. Durante el proceso de toma de disolvente del primer émbolo, el segundo émbolo envía el volumen extraído al sistema.

 Tabla 1
 Detalles de la bomba isocrática

Volumen muerto	800–1100 μl, dependiendo de la retropresión				
Materiales en contacto con la fase móvil					
Cabeza de la bomba	Acero inoxidable, oro, zafiro, cerámica				
Válvula de entrada activa	Acero inoxidable, oro, zafiro, rubí, cerámica, PTFE				
Válvula de salida	Acero inoxidable, oro, zafiro, rubí				
Adaptador	Acero inoxidable, oro				
Válvula de purga	Acero inoxidable, oro, PTFE, cerámica, PEEK				

Consulte las especificaciones de la bomba en "Especificaciones de rendimiento" en la página 22.

Funcionamiento de la compensación de compresibilidad

La compresibilidad de los disolventes afecta a la estabilidad del tiempo de retención, cuando cambia la retropresión en el sistema (por ejemplo, edad de la columna). Para minimizar este efecto, la bomba ofrece una función de compensación de compresibilidad que optimiza la estabilidad del flujo de acuerdo con el tipo de disolvente. La compensación de compresibilidad se establece con un valor por defecto y puede cambiarse a través de la interfase de usuario.

Si no hubiera compensación de la compresibilidad de los disolventes, durante la embolada del primer émbolo podría ocurrir lo siguiente: la presión se incrementaría dentro de la cámara del émbolo y el volumen dentro de ella estaría comprimido dependiendo de la retropresión y del tipo de disolvente. El volumen comprimido reducirá el volumen desplazado en el sistema.

Con un valor de compresibilidad establecido, el procesador calcula un volumen de compensación que depende de la retropresión del sistema y de la compresibilidad seleccionada. Este volumen de compensación se añade al volumen de embolada normal compensando la p'erdida de volumen, antes descrita, durante el desarrollo de la embolada del primer émbolo.

Funcionamiento del volumen de embolada variable

Debido a la compresión del volumen de la cámara de la bomba, cada embolada de la bomba genera una pequeña pulsación de presión que influye sobre la onda de flujo de la bomba. La amplitud del pulso de presión depende principalmente del volumen de embolada y de la compensación de compresibilidad del disolvente utilizado. Volúmenes de embolada pequeños generan pulsaciones de presión de menor amplitud que los volúmenes de embolada grandes a la misma velocidad de flujo. Además, la frecuencia de los pulsos de presión será superior. Esto disminuirá la influencia de los pulsos de flujo sobre los resultados cuantitativos.

En modo gradiente, volúmenes más pequeños de embolada resultantes en menos ondas de flujo, mejorarán la onda de composición.

El módulo utiliza un sistema helicoidal controlado por procesadores para mover los émbolos. El volumen normal de embolada se optimiza para la velocidad de flujo seleccionada. Los flujos pequeños utilizan un volumen de embolada pequeño, y los flujos superiores utilizan volúmenes mayores.

1 Introducción

Descripción del paso hidráulico

El volumen de embolada para la bomba se fija en modo AUTO. Esto significa que la embolada se optimiza para el flujo utilizado. Es posible un cambio a volúmenes de embolada mayores, pero no se recomienda.

Mantenimiento preventivo asistido (EMF)

El mantenimiento preventivo asistido (EMF, Early Maintenance Feedback) controla el uso de componentes específicos del instrumento y proporciona la información necesaria cuando se exceden los límites seleccionados por el usuario. La información visual en la interfase del usuario indica que deben programarse procedimientos de mantenimiento.

Para obtener más información sobre los contadores EMF y cómo utilizarlos, consulte Lab Advisor de Agilent.

Disposición del instrumento

El diseño industrial del módulo incorpora varias funciones innovadoras. Utiliza el concepto E-PAC de Agilent para el embalaje de piezas electrónicas y mecánicas. Este concepto se basa en el uso de láminas espaciadoras de espuma de polipropileno expandido (EPP) entre las que se colocan los componentes mecánicos y electrónicos del módulo. El paquete se guarda en una cabina metálica recubierta por otra de plástico. Las ventajas de este embalaje son:

- se eliminan tornillos de sujeción, cerrojos o ataduras, reduciendo el número de componentes y facilitando los procesos de embalaje/desembalaje,
- las láminas de plástico tienen canales de aire para dejar pasar el aire refrigerador exactamente hasta las posiciones necesarias,
- las láminas plásticas amortiguan los choques que puedan sufrir las piezas electrónicas y mecánicas, y
- la cabina interior metálica protege la electrónica interna de interferencias electromagnéticas e incluso ayuda a reducir las emisiones de frecuencia de radio del propio instrumento.

1 Introducción

Conexiones eléctricas

Conexiones eléctricas

- El conector GPIB se utiliza para conectar la bomba a un ordenador. El módulo del interruptor de dirección y de control próximo al conector GPIB determina la dirección GPIB de la bomba. Los interruptores están predefinidos con una dirección por defecto, reconocida una vez efectuada una operación de apagado y encendido del módulo.
- El bus CAN es un bus de serie con transferencia de datos de alta velocidad. Los dos conectores para el bus CAN se utilizan para transferencia y sincronización de datos en el módulo Agilent Serie 1200.
- Una salida analógica proporciona una señal de presión para los integradores o los sistemas de procesamiento de datos.
- La ranura de la tarjeta de interfase se utiliza para contactos externos, salida de número de botella BCD y conexiones LAN.
- El conector REMOTE puede utilizarse en combinación con otros instrumentos analíticos de Agilent Technologies si se desean utilizar funciones comunes como inicio, apagado común, preparación, etc.
- El conector RS-232C puede utilizarse para controlar el módulo desde un ordenador, a través de una conexión RS-232C, utilizando el software apropiado. Este conector se activa y puede configurarse con el interruptor de configuración que se encuentra junto al conector GPIB. Consultar la documentación del software para obtener más información.
- El enchufe de entrada a la corriente acepta un voltaje de línea de 100 a 120 o de 220 a 240 VCA ±10% con una frecuencia de línea de 50 ó 60 Hz. El consumo máximo de corriente es de 220 VA. No hay selector de voltaje en el módulo ya que la fuente de alimentación tiene una capacidad de amplio rango. No hay fusibles accesibles desde el exterior, ya que la fuente de alimentación lleva incorporados fusibles electrónicos automáticos. La palanca de seguridad en el conector de entrada de corriente previene la retirada de la cubierta del módulo cuando la corriente aún esté conectada.

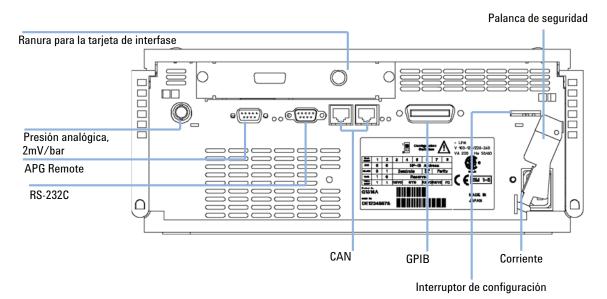


Figura 4 Vista posterior de la bomba: conexiones eléctricas y etiqueta

1 Introducción

Interfases Agilent Serie 1200

Interfases Agilent Serie 1200


Los módulos Agilent Serie 1200 proporcionan las siguientes interfases:

Tabla 2 Agilent 1200 Series Interfaces

Tipo de interfase	Bombeo	Inyector automático	Detector DA Detector MW Detector FL	Detector VW Detector RI	Compartimento termostatizado de columna	Desgasificador vacío
CAN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
GPIB	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
RS-232C	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
APG Remote	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	No	2 ×	1 ×	No	Sí ¹
Tarjeta interfase ²	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No

El desgasificador de vacío tendrá un conector especial para uso específico. Para obtener más información, consulte el manual del desgasificador.

² La ranura de la tarjeta de interfase (no común a todos los módulos) satisface necesidades de interfase específicas (contactos externos, BCD, LAN, etc.).

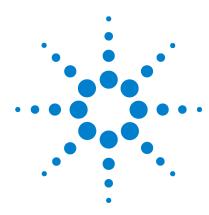

2

Requisitos y especificaciones de las instalaciones

Requisitos de las instalaciones 18
Consideraciones sobre alimentación 18
Cables de alimentación 19
Espacio necesario 20
Entorno 20
Physical Specifications 21
Especificaciones de rendimiento 22

Requisitos de las instalaciones

Es importante disponer de un entorno adecuado para asegurar un óptimo funcionamiento del instrumento.

Consideraciones sobre alimentación

La fuente de alimentación del módulo tiene una capacidad de amplio rango (consulte Tabla 3 en la página 21). Acepta cualquier voltaje de línea comprendido en el margen descrito en la tabla anteriormente mencionada. Por lo tanto, no hay ningún selector de voltaje en la parte posterior del módulo. Tampoco hay fusibles accesibles desde el exterior, ya que la fuente de alimentación incluye fusibles electrónicos automáticos.

ADVERTENCIA

Voltaje incorrecto en el instrumento

Si los aparatos se conectan a un voltaje superior al especificado, existe peligro de descarga o de daños en los instrumentos.

→ Conecte el instrumento al voltaje especificado.

ADVERTENCIA

El módulo no estará del todo apagado cuando se desenchufa, mientras el cable de alimentación esté conectado.

Los trabajos de reparación del módulo entrañan riesgos de daños personales, por ejemplo, descargas, si abre la cubierta del instrumento y éste está conectado a la corriente.

- → Retire el cable de corriente del instrumento antes de abrir la cubierta del módulo.
- → No conecte el cable al instrumento mientras las cubiertas no estén colocadas.

PRECAUCIÓN

Enchufe de alimentación inaccesible.

En caso de emergencia debe poder desconectar el instrumento de la línea de alimentación en cualquier momento.

- → Asegúrese de tener fácil acceso al conector de corriente del instrumento para desconectarlo.
- Deje suficiente espacio detrás del enchufe del instrumento para desenchufar el cable.

Cables de alimentación

Se ofrecen diferentes opciones de cables de alimentación con el módulo. Los terminales hembra de todos los cables de alimentación son idénticos. Se conecta al enchufe de entrada a la corriente en la parte trasera del módulo. El terminal macho de cada cable de alimentación es específico para los enchufes de cada país o región.

ADVERTENCIA

La ausencia de conexiones a tierra y el uso de un cable de alimentación no especificado pueden provocar electrocución o cortocircuitos.

Electrocución

- → No enchufar nunca los instrumentos a una toma de corriente desprovista de conexión a tierra.
- → No utilice nunca un cable de alimentación distinto al cable de Agilent Technologies diseñado para su región.

ADVERTENCIA

Use of unsupplied cables

Si se usan cables que no haya suministrado Agilent Technologies se pueden producir daños en los componentes electrónicos o daños personales.

→ No utilice nunca cables que no sean los suministrados por Agilent Technologies, con el fin de asegurar una correcta funcionalidad y el cumplimiento de los reglamentos de seguridad o de compatibilidad electromagnética.

2 Requisitos y especificaciones de las instalaciones

Requisitos de las instalaciones

Espacio necesario

Las dimensiones y el peso del módulo (consulte Tabla 3 en la página 21) permiten su instalación sobre prácticamente cualquier banco de laboratorio. Necesita, aproximadamente, unos 2,5 cm de espacio extra a cada lado y unos 8 cm en la parte posterior para las conexiones eléctricas y para que circule el aire.

Si va a instalar un sistema Agilent Serie 1200 sobre la mesa, asegúrese de que está diseñada para soportar el peso de todos los módulos.

NOTA

El módulo se debe utilizar en posición horizontal.

Entorno

El módulo funcionará dentro de las especificaciones de temperatura ambiente y a los valores de humedad relativa descritos en Tabla 3 en la página 21.

PRECAUCIÓN

Condensación dentro del módulo

La condensación dañará la electrónica del sistema.

- → No guarde, traslade ni utilice el módulo bajo condiciones en las que las fluctuaciones de temperatura pudieran provocar condensación dentro del módulo.
- Si el traslado del módulo se realizó bajo condiciones ambientales frías, manténgalo en su caja hasta que alcance lentamente la temperatura ambiente, para evitar problemas de condensación.

Physical Specifications

 Tabla 3
 Especificaciones físicas

Referencia Agilent	Especificaciones	Comentarios
Peso	11 kg (25 lbs)	
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	140 x 345 x 435 mm (5.5 x 13.5 x 17 inches)	
Voltaje	De 100 a 240 VCA, ± 10%	Amplio rango
Frecuencia de línea	50 o 60 Hz, ± 5%	
Consumo de corriente	180 VA, 55 W / 188 BTU	Máximo
Temperatura ambiente para operación	4–55 °C (41–131 °F)	
Temperatura ambiente para no operación	De -40 a 70 °C	
Humedad	< 95%, de 25 a 40 °C	No condensación
Altitud para operación	Hasta 2.000 metros	
Altitud para no operación	Hasta 4.600 m (14.950 pies)	Para guardar el módulo
Estándares de seguridad: IEC, CSA, UL	Categoría de instalación II, Grado contaminación 2	Sólo para uso dentro de edificios. Sólo para uso de investigación. No para uso en procedimientos de diagnóstico.

Especificaciones de rendimiento

 Tabla 4
 Especificaciones de rendimiento de la bomba isocrática Agilent Serie 1200

Referencia Agilent	Especificaciones				
Sistema hidráulico	Bomba con pistón dual en serie con motor patentado de embolada variable servo controlado, pistones pivotantes y válvula de entrada activa				
Rango de flujo ajustable	de 0,001 a 10 ml/min, en incrementos de 0,001 ml/min				
Rango de flujo	De 0,2 a 10 ml/min				
Precisión del flujo	$<=0.07\%$ RSD, o $<=0.02\mathrm{min}$ SD, lo que sea mayor, basado en el tiempo de retención con una temperatura ambiente constante				
Precisión de flujo	± 1 % o 10 μl/min, lo que sea mayor				
Presión	Rango operativo de 0 a 40 MPa (de 0 a 400 bares, de 0 a 5880 psi) hasta 5 ml/min Rango operativo de 0 a 20 MPa (de 0 a 200 bares, de 0 a 2950 psi) hasta 10 ml/min				
Pulso de presión	< 2% de amplitud (normalmente < 1%), a 1 ml/min de isopropanol, a todas las presiones > 10 bar (147 psi)				
Compensación de compresibilidad	Seleccionable por el usuario, basada en la compresibilidad de la fase móvil				
Rango de pH recomendado	de 1 a 12,5, disolventes con pH < 2,3 no deberían contener ácidos que ataquen al acero inoxidable				
Control y evaluación de datos	Software de control Agilent (por ejemplo, ChemStation, EZChrom, OL, etc.)				
salida analógica	Para control de presión, 2 mV/bar, una salida				
Comunicaciones	Red de área de controlador (CAN), GPIB, RS-232C, APG remoto: señales ready (preparado), start (inicio), stop (parada) y shut-down (cierre), LAN opcional				

Especificaciones de rendimiento

 Tabla 4
 Especificaciones de rendimiento de la bomba isocrática Agilent Serie 1200


Seguridad y mantenimiento	Diagnósticos completos, detección y visualización de errores (a través del módulo de control y Agilent Lab Monitor & Diagnostic Software), detección de fugas, tratamiento seguro de fugas, señal de salida de fugas para desconexión del sistema de bombeo. Bajos voltajes en las áreas principales de mantenimiento.
Características de GLP	Mantenimiento preventivo asistido (EMF) para realizar un seguimiento continuo del uso del instrumento en cuanto a desgaste de sellos y volumen de fase móvil bombeada, con límites configurables por el usuario y mensajes informativos. Registros electrónicos de las tareas de mantenimiento y errores.
Carcasa	Todos los materiales son reciclables.

NOTA

Es necesario utilizar un desgasificador de vacío para velocidades de flujo inferiores a 500 μ l/min.

2	Requisitos y	/ es	pecificaciones	de l	as insta	laciones
_	quioicoo		poomouomou		40	

Especificaciones de rendimiento

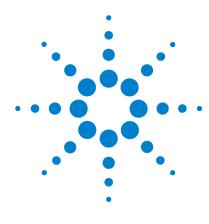

Instalación de la bomba

Desembalaje de la bomba isocrática 26
Embalaje dañado 26
Lista de control de entrega 26
Contenido del kit de accesorios G1311-68705 27
Optimización de la configuración de la torre 28
Instalación de la bomba isocrática 31
Conexión de módulos y software de control 34
Conexión de módulos Agilent Serie 1200 34
Conexión de un desgasificador de vacío Agilent Serie 1200 34
Conexión de software y/o módulos de control 35
Conexiones de flujo de la bomba isocrática 36
Cebado y purga del sistema 39
Cebado con una jeringa 39
Cebado con la bomba 41

Desembalaje de la bomba isocrática

Embalaje dañado

Al recibir el módulo, compruebe si el embalaje presenta signos de posibles daños. Si el embalaje estuviera dañado, guárdelo hasta comprobar que el envío está completo y verifique el funcionamiento mecánico y eléctrico del instrumento. Si el embalaje estuviera dañado, notifíquelo inmediatamente al transportista y guarde las cajas para su inspección.

Lista de control de entrega

Asegúrese de que se han recibido todas las piezas y el material junto con la bomba isocrática. La lista de control de la entrega se muestra en la Tabla 5 en la página 26. Como ayuda para identificar las piezas, consulte el "Descripción de los dispositivos principales" en la página 98. Si faltara alguna pieza o hubiera alguna pieza dañada, notifíquelo a su oficina local de ventas y servicio de Agilent Technologies.

 Tabla 5
 Lista de control de la bomba isocrática

Descripción	Cantidad 1		
Bomba isocrática			
Cabina de disolventes	1 (5065-9981)		
Botella de disolvente ámbar	1 (9301-1450)		
Dispositivo de la cabeza de la botella	1 (G1311-60003)		
Tubo de residuos, válvula de purga	1 (5042-2461, cantidad de pedido, 5 m)		
Cable de alimentación	1		
Cable CAN, 1 m	1		
Cable remoto	Según pedido		
Cable de señal	Según pedido		

 Tabla 5
 Lista de control de la bomba isocrática

Descripción	Cantidad
Manual de servicio	1
Kit de accesorios (véase la Tabla 6 en la página 27)	1

Contenido del kit de accesorios G1311-68705

Tabla 6 Contenido del kit de accesorios G1311-68705

Descripción	Referencia G1329-87300	
Capilar, bomba a inyector, 900 mm de longitud, 0,17 mm de d.i.		
Herramienta de inserción de sellos	01018-23702	
Llave; de 1/4 y 5/16 pulgadas	8710-0510	
Llave; 14 mm	8710-1924	
Llave hexagonal de 4 mm	8710-2392	
Tubo de residuos ondulado (1,2 m)	Sin referencia	
Tubo de residuos corrugado (cantidad de pedido, 5 m)	5062-2463	
Regulador de velocidad (cantidad de pedido, paquete de 3)	5062-2486	
Frita PTFE	01018-22707	

3 Instalación de la bomba

Optimización de la configuración de la torre

Optimización de la configuración de la torre

Si la bomba isocrática forma parte de un sistema Agilent Serie 1200 completo, puede asegurarse el rendimiento óptimo utilizando la siguiente configuración. Esta configuración optimiza el paso de flujo, asegurando un mínimo volumen de retardo.

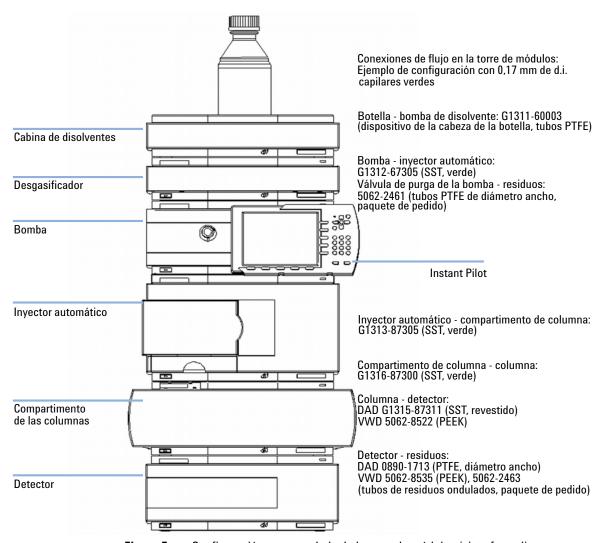


Figura 5 Configuración recomendada de la torre de módulos (vista frontal).

NOTA

Para obtener más información sobre las conexiones de flujo, consulte la sección "Conexiones de flujo" en la información de producto de cada uno de los módulos.

3 Instalación de la bomba

Optimización de la configuración de la torre

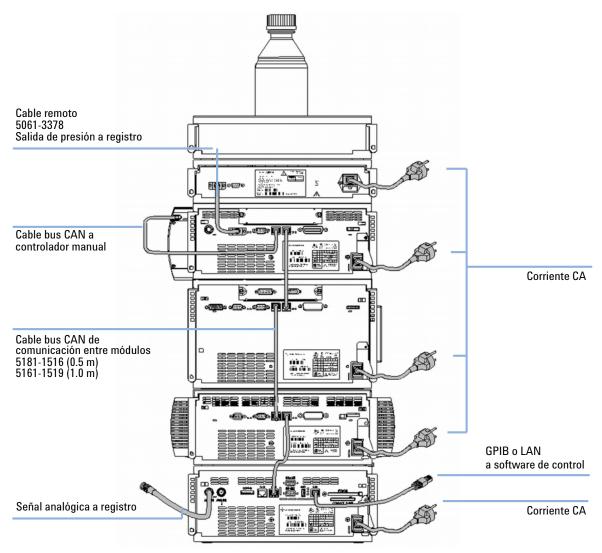


Figura 6 Configuración recomendada de la torre de módulos (vista posterior)

NOTA

Si la configuración en una sola torre de módulos resulta demasiado alta, por ejemplo, si se añade un módulo adicional, como un termostato ASL G1327A, o si el banco es muy alto, resultaría mejor una configuración de dos torres. Separe la torre entre la bomba y el inyector automático y sitúe la torre que contiene la bomba al lado derecho de la que contiene el inyector automático.

Instalación de la bomba isocrática

Piezas necesarias	#	Referencia	Descripción	
	1		Bomba	
	1		Cables de corriente, para más información sobre otros cables, consulte la siguiente información.	
	1	G4208A	Software de control (ChemStation, EZChrom, OL, etc.)	
	1	G1323B	y/o un controlador manual (Instant Pilot o Módulo de Control)	
Preparaciones		Localice el espacio en el banco.		
necesarias	•	Prepare las conexiones de corriente.		
	•	Desembale la bo	a bomba.	

ADVERTENCIA

El módulo no estará del todo apagado cuando se desenchufa, mientras el cable de alimentación esté conectado.

Los trabajos de reparación del módulo entrañan riesgos de daños personales, por ejemplo, descargas, si abre la cubierta del instrumento y éste está conectado a la corriente.

- → Asegúrese de poder acceder siempre al enchufe de corriente.
- → Retire el cable de corriente del instrumento antes de abrir la cubierta del módulo.
- → No conecte el cable al instrumento mientras las cubiertas no estén colocadas.

PRECAUCIÓN

Problemas de "Envío defectuoso"

Si hubiera signos de posibles daños, no intente instalar el módulo. La inspección realizada por Agilent es necesaria para evaluar si el instrumento se encuentra en buen estado o está dañado.

- → En caso de estar dañado, notifíquelo a la oficina de ventas y servicio técnico de Agilent.
- → Un representante del departamento de servicio técnico de Agilent lo inspeccionará en su domicilio e iniciará las acciones adecuadas.

3 Instalación de la bomba

Instalación de la bomba isocrática

- 1 Coloque el módulo sobre la mesa en posición horizontal.
- **2** Asegúrese de que el interruptor principal situado en la parte frontal del módulo esté en OFF (el interruptor sobresale).

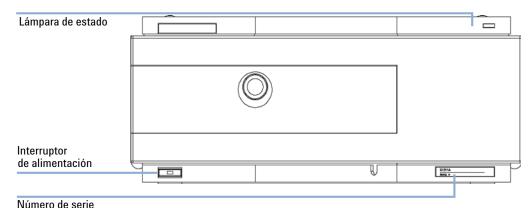


Figura 7 Parte frontal del módulo

- **3** Mueva la palanca de seguridad de la parte posterior del módulo hacia la posición derecha máxima.
- **4** Conecte el cable de alimentación al conector de alimentación situado en la parte posterior del módulo. La palanca de seguridad evitará que la cubierta se abra mientras el cable esté conectado al módulo.

5 Conecte los cables de interfase en la parte trasera de la bomba isocrática. Para ello, consulte "Conexión de módulos y software de control" en la página 34.

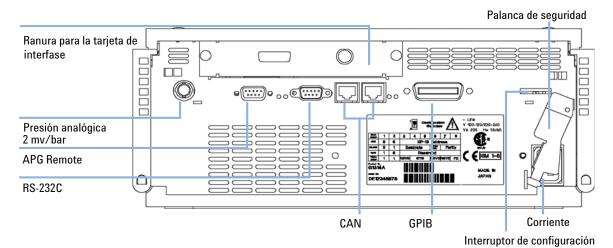


Figura 8 Conexiones eléctricas

- **6** Conecte los capilares, el tubo de disolvente y los tubos de residuos (consulte "Conexiones de flujo de la bomba isocrática" en la página 36)
- 7 Para encender el módulo, pulse el interruptor principal.

NOTA

Cuando el módulo esté encendido, el interruptor principal está pulsado hacia adentro y su indicador verde encendido. Cuando el interruptor está hacia afuera y la luz verde está apagada, el módulo está apagado.

8 Purgue la bomba isocrática (consulte "Cebado y purga del sistema" en la página 39).

NOTA

La bomba se envía con valores de configuración por defecto. Para cambiar estos parámetros, consulte el manual de servicio "Fijación del interruptor de configuración de 8 bits".

Conexión de módulos y software de control

ADVERTENCIA

Use of unsupplied cables

Si se usan cables que no haya suministrado Agilent Technologies se pueden producir daños en los componentes electrónicos o daños personales.

→ No utilice nunca cables que no sean los suministrados por Agilent Technologies, con el fin de asegurar una correcta funcionalidad y el cumplimiento de los reglamentos de seguridad o de compatibilidad electromagnética.

Conexión de módulos Agilent Serie 1200

- 1 Coloque los módulos en una torre tal y como se muestra en Figura 5 en la página 29.
- **2** Asegúrese de que los interruptores principales situados en la parte frontal de los módulos están en la posición OFF (el interruptor sobresale).
- **3** Conecte un cable CAN al conector CAN situado en la parte posterior del módulo correspondiente (excepto el desgasificador de vacío).
- 4 Conecte el cable CAN al conector CAN del módulo siguiente, consulte Figura 6 en la página 30.
- **5** Pulse los interruptores para encender los módulos.

Conexión de un desgasificador de vacío Agilent Serie 1200

- 1 Coloque el desgasificador de vacío en la torre de módulos tal y como se muestra en la Figura 5 en la página 29.
- **2** Asegúrese de que el interruptor principal situado en la parte frontal del desgasificador de vacío esté en OFF (el interruptor sobresale).
- **3** Conecte un cable APG al conector remoto APG de la parte posterior del módulo.
- **4** Conecte el cable APG al conector remoto APG de la bomba; consulte Figura 6 en la página 30.
- **5** Pulse los interruptores para encender el desgasificador de vacío.

NOTA

La salida AUX permite monitorizar el nivel de vacío en la cámara del desgasificador.

34

Conexión de software y/o módulos de control

- 1 Asegúrese de que los interruptores principales situados en la parte frontal de la torre de módulos están en la posición OFF (los interruptores sobresalen).
- **2** Conecte un cable GPIB al conector GPIB de uno de los módulos, preferiblemente al del detector (DEBE ser este módulo para el DAD).
- 3 Conecte el cable GPIB al software de control Agilent Serie utilizado.
- 4 Conecte un cable CAN al conector CAN del módulo de control.

NOTA

No conecte el software de control Agilent o el módulo de control con el desgasificador de vacío.

- 5 Conecte el cable CAN al conector CAN de uno de los módulos.
- 6 Pulse los interruptores para encender los módulos.

NOTA

El software de control Agilent (por ejemplo, ChemStation, EZChrom, OL, etc.) se puede conectar también al sistema mediante un cable LAN, que requiere la instalación de una tarjeta LAN. Para más información sobre la conexión del módulo de control o del software de control Agilent, consulte el manual de usuario correspondiente. Para conectar los equipos Agilent Serie 1200 a equipos no Agilent Serie 1200, consulte "Introducción a la bomba isocrática" en la página 6.

Conexiones de flujo de la bomba isocrática

Herramientas necesarias Dos llaves inglesas de 1/4–5/16 pulgadas para conexiones capilares

Piezas necesarias

Descripción

Otros módulos

Piezas del kit de accesorios, consulte "Contenido del kit de accesorios G1311-68705" en la página 27

Preparaciones necesarias


· La bomba se instala en el sistema LC.

ADVERTENCIA

Al abrir las conexiones capilares o tubulares, puede derramarse parte del disolvente.

El tratamiento de disolventes y reactivos tóxicos y peligrosos puede entrañar riesgos para la salud.

→ Siga los procedimientos de seguridad adecuados (gafas, guantes y ropa protectora) descritos en las especificaciones sobre el tratamiento de materiales y normas de seguridad que suministra el proveedor del disolvente, especialmente cuando se utilicen productos tóxicos o peligrosos.

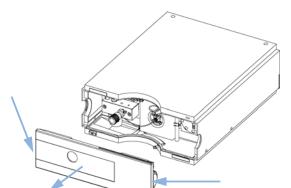

1 Retire la cubierta frontal presionando las dos lengüetas laterales de cierre.


Figura 9 Extracción de la cubierta frontal

- 2 Coloque la cabina de disolventes en la parte superior del módulo.
- 3 Coloque la botella de disolvente dentro de la cabina y acople el dispositivo de la cabeza de la botella.
- 4 Conecte el tubo de disolvente desde el dispositivo de la cabeza de botella hasta el adaptador de entrada de la válvula de entrada activa. Fije el tubo en los clips de la cabina de disolventes y de la bomba isocrática.
- **5** Utilizando un poco de papel de lija, conecte el tubo de residuos a la válvula de purga y coloque ésta en el sistema de residuos.
- 6 Si la bomba no forma parte de un sistema Agilent Serie 1200 o no está colocada en la base de la torre de módulos, conecte el tubo de residuos ondulado a la salida de residuos del sistema de tratamiento de fugas de la bomba.
- 7 Conecte el capilar de salida de la bomba (bomba a dispositivo de inyección) a la salida de la válvula de purga.

3 Instalación de la bomba

Conexiones de flujo de la bomba isocrática

8 Purgue el sistema antes de utilizarlo por primera vez (consulte "Cebado y purga del sistema" en la página 39).

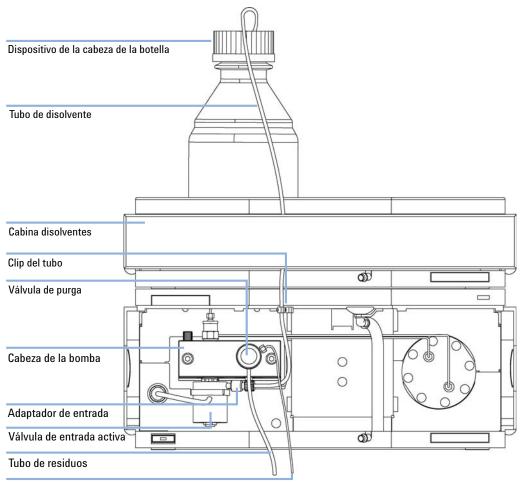

Capilar de salida al inyector automático

Figura 10 Conexiones de flujo de la bomba isocrática

Cebado y purga del sistema

Si se instala un desgasificador, se puede cebar introduciendo disolvente a través del desgasificador con una jeringa o bien bombeando con la bomba.

Se recomienda cebar el desgasificador de vacío o el sistema con una jeringa, cuando:

- el desgasificador de vacío o los tubos conectados vayan a ser utilizados por primera vez o los tubos de vacío estén vacíos, o bien,
- se cambia a disolventes inmiscibles con el que se encuentra actualmente en los tubos de vacío.

Se recomienda cebar el sistema utilizando la bomba a una velocidad de flujo alta (3–5 ml/min) cuando:

- se haya desconectado el sistema de bombeo durante un cierto tiempo (por ejemplo, de noche) y se utilicen mezclas de disolventes volátiles, o
- · se hayan cambiado los disolventes.

Cebado con una jeringa

ADVERTENCIA

Al abrir las conexiones capilares o tubulares, puede derramarse parte del disolvente.

El tratamiento de disolventes y reactivos tóxicos y peligrosos puede entrañar riesgos para la salud.

Siga los procedimientos de seguridad adecuados (gafas, guantes y ropa protectora) descritos en las especificaciones sobre el tratamiento de materiales y normas de seguridad que suministra el proveedor del disolvente, especialmente cuando se utilicen productos tóxicos o peligrosos.

Antes de utilizar un nuevo desgasificador o nuevos tubos por primera vez:

1 Cebe todos los tubos con al menos 30 ml de isopropanol, independientemente de que se vayan a usar los canales con fase móvil orgánica o con agua.

3 Instalación de la bomba

Cebado y purga del sistema

NOTA

Si se cambia a un disolvente inmiscible con el disolvente actualmente contenido en los tubos, proceda de la manera siguiente:

- **2** Cambie el disolvente actual por un disolvente orgánico adecuado (consulte la tabla anterior) si el actual es orgánico o con agua, si el actual es un tampón inorgánico o contiene sales.
- 3 Desconecte el tubo de salida de disolvente de la bomba.
- **4** Conecte el adaptador de la jeringa al tubo de salida del disolvente.
- **5** Presione el adaptador contra la jeringa.
- **6** Tire del émbolo de la jeringa para sacar al menos 30 ml de disolvente a través del desgasificador y canalizaciones.
- 7 Sustituya el disolvente de cebado con el nuevo disolvente elegido.
- **8** Tire del émbolo de la jeringa para sacar al menos 30 ml de disolvente a través del desgasificador y canalizaciones.
- **9** Desconecte el adaptador de la jeringa del tubo de disolvente.
- **10** Conecte el tubo de disolvente a la bomba.

NOTA

Al cebar el desgasificador de vacío con una jeringa, el disolvente pasa muy deprisa a través de los tubos del desgasificador. Por lo tanto, el disolvente a la salida del desgasificador no estará completamente desgasificado. Bombee durante aproximadamente 10 minutos a la velocidad de flujo seleccionada antes de iniciar la aplicación. Esto permite que el desgasificador de vacío desgasifique apropiadamente el disolvente en los tubos de desgasificación.

NOTA

La bomba nunca se debe utilizar para cebar tubos vacíos (nunca permitir que la bomba funcione estando seca). Utilice la jeringa con el fin de extraer suficiente disolvente para llenar completamente los tubos que llegan a la entrada de la bomba antes de proceder a cebar el sistema con la bomba.

Cebado con la bomba

Cuando el sistema de bombeo se mantiene apagado durante cierto tiempo (por ejemplo, una noche), el oxígeno se redifunde en el canal de disolvente entre el desgasificador de vacío y la bomba. Los disolventes que contienen ingredientes volátiles los perderán ligeramente si permanecen en el desgasificador sin flujo durante periodos prolongados. Por tanto, es necesario cebar el desgasificador de vacío y el sistema de bombeo antes de comenzar una aplicación.

- 1 Abra la válvula de purga de la bomba (girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj) y fije la velocidad de flujo de 3 a 5 ml/min.
- **2** Limpie el desgasificador de vacío y todos los tubos con 30 ml de disolvente, como mínimo.
- **3** Fije el flujo al valor necesario para la aplicación y cierre la válvula de purga.
- **4** Bombee durante aproximadamente 10 minutos antes de iniciar su aplicación.

 Tabla 7
 Opción de disolventes de cebado para distintos propósitos

Actividad	Disolvente	Comentarios
Después de una instalación	Isopropanol	El mejor disolvente para extraer el aire del sistema
Cuando se cambia de fase reversa a fase normal (en ambas ocasiones)	Isopropanol	El mejor disolvente para extraer el aire del sistema
Después de una instalación	Etanol o metanol	Alternativa al isopropanol (segunda elección) si no hay disponible isopropanol
Para limpiar el sistema cuando se utilizan tampones	Agua bidestilada	El mejor disolvente para redisolver cristales de tampones
Después de cambiar el disolvente	Agua bidestilada	El mejor disolvente para redisolver cristales de tampones
Después de la instalación de sellos de fase normal (Ref. 0905-1420)	Hexano + 5% isopropanol	Propiedades humectantes óptimas

3 Instalación de la bomba

Cebado y purga del sistema



4

Uso de la bomba isocrática

Consejos para un uso óptimo de la bomba

Información sobre disolventes 45

Prevención del bloqueo de los filtros de disolvente 46

Crecimiento de algas en los sistemas HPLC 47

Prevención o reducción del problema de las algas 4



4 Uso de la bomba isocrática

Consejos para un uso óptimo de la bomba

Consejos para un uso óptimo de la bomba

- Coloque siempre la cabina de disolventes con la botella de disolvente en la parte superior de la bomba (o a un nivel superior).
- Cuando la bomba se utilice sin el desgasificador de vacío, desgasifique brevemente los disolventes. Use la bomba de vacío con los disolventes durante 15 30 segundos (en un recipiente adecuando) antes de introducirlos en la bomba. Si fuera posible utilice el disolvente en condiciones que reduzcan la solubilidad del gas (por ejemplo, calentar los disolventes).
- Para obtener una precisión y reproducibilidad óptimas, utilice el desgasificador de vacío.
- Cuando utilice la bomba con el desgasificador de vacío, antes de poner la bomba en funcionamiento limpie el desgasificador con al menos dos volúmenes (30 ml), especialmente cuando haya estado apagada durante un tiempo (por ejemplo, durante la noche) y se estén usando mezclas de disolventes volátiles en los canales (consulte"Cebado y purga del sistema" en la página 39).
- Evite bloquear los filtros de entrada de disolventes (nunca utilice la bomba sin filtro de entrada de disolvente). Evite el crecimiento de algas (consulte "Prevención del bloqueo de los filtros de disolvente" en la página 46).
- Compruebe regularmente las fritas de la válvula de purga y de la columna.
 Se puede identificar una frita bloqueada por la existencia de capas negras o amarillas en su superficie o de una presión mayor que 10 bares, cuando se bombee agua destilada a una velocidad de 5 ml/min con la válvula de purga abierta.
- Cuando utilice la bomba a una velocidad de flujo reducida (por ejemplo, 0,2 ml/min) compruebe las fugas en todas las conexiones de 1/16 pulgadas.
- Cuando cambie los sellos, sustituya también la frita de válvula de purga.
- Si ha utilizado soluciones tampón, limpie el sistema con agua antes de apagarlo. Se debe utilizar el lavado de sellos cuando se utilicen soluciones tampón 0,1 Molar o superiores durante un tiempo prolongado.
- Compruebe los émbolos de la bomba por si estuvieran arañados cuando se cambien los sellos del émbolo. Los émbolos rayados provocarán microfugas y reducirán la vida útil del sello.
- Tras cambiar los sellos de los émbolos, lleve a cabo el procedimiento de acondicionamiento de los sellos (consulte "Cambio de los sellos de la bomba y procedimiento de acondicionado de los sellos" en la página 81).

Información sobre disolventes

Los disolventes siempre se deben filtrar a través de filtros de $0.4~\mu m$, ya que las partículas pequeñas pueden bloquear permanentemente los capilares y las válvulas. Evite el uso de los siguientes disolventes corrosivos del acero:

- Disoluciones de haluros alcalinos y sus respectivos ácidos (por ejemplo, ioduro de litio, cloruro potásico, etc.).
- Altas concentraciones de ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico y nítrico, especialmente a altas temperaturas (sustitúyalo si su método cromatográfico lo permite, por ácido fosfórico o tampón fosfato, que son menos corrosivos del acero inoxidable).
- Disolventes halogenados o mezclas que formen radicales y/o ácidos, por ejemplo:

$$2CHCl_3 + O_2 \rightarrow 2COCl_2 + 2HCl$$

Esta reacción, en la que el acero inoxidable probablemente actúa como catalizador, ocurre rápidamente con cloroformo seco, si el proceso de secado elimina el alcohol estabilizante.

- Éteres de calidad cromatográfica, que puedan contener peróxidos (por ejemplo, THF, dioxano, diisopropiléter). Estos éteres deben filtrarse con óxido de aluminio seco, que adsorbe los peróxidos.
- Las mezclas de tetracloruro de carbono con 2-propanol o THF disuelven el acero inoxidable.

Prevención del bloqueo de los filtros de disolvente

Los disolventes contaminados o el crecimiento de algas en la botella de disolvente reducen la duración del filtro del disolvente e influyen en el funcionamiento del módulo. Esto es especialmente cierto con disolventes acuosos o tampones de fosfato (pH 4-7). Los siguientes consejos prolongarán la duración del filtro del disolvente y mantendrán el rendimiento del módulo.

- Use botellas de disolvente estéril, si es posible de color ámbar, para retardar la aparición de algas.
- Filtre los disolventes a través de filtros o membranas que retengan algas.
- · Cambie los disolventes cada dos días o vuelva a filtrarlos.
- Si la aplicación lo permite, añada 0,0001-0,001M de azida sódica al disolvente.
- Coloque una capa de argón sobre el disolvente.
- Evite exponer la botella de disolvente directamente a la luz solar.

NOTA

No utilice nunca el sistema sin el filtro de disolvente instalado.

Crecimiento de algas en los sistemas HPLC

La presencia de algas en los sistemas HPLC puede causar diversos problemas que se pueden diagnosticar incorrectamente como problemas del instrumento o de la aplicación. Las algas crecen en medios acuosos, preferiblemente en un rango de pH de 4-8. Su crecimiento se ve acelerado por la presencia de tampones, por ejemplo, fosfato o acetato. Dado que las algas crecen mediante fotosíntesis, la luz también estimulará su crecimiento. Incluso en agua destilada, aparece crecimiento de algas de pequeño tamaño pasado algún tiempo.

Problemas instrumentales asociados con las algas

Las algas se depositan y crecen en cualquier lugar del sistema HPLC, provocando:

- Depósitos sobre las válvulas de bola, de entrada o de salida, que tienen como resultado un flujo inestable o un fallo total de la bomba.
- La obstrucción de los filtros de entrada de disolvente de tamaño de poro pequeño, que tiene como resultado un flujo inestable o un fallo total de la bomba.
- La obstrucción de los filtros de disolventes de alta presión de tamaño de poro pequeño, colocados generalmente antes del inyector, lo que tiene como resultado una elevada presión del sistema.
- La obstrucción de los filtros de columna, lo que tiene como resultado una elevada presión del sistema.
- Las ventanas de la celda de flujo de los detectores se ensucian, lo que tiene como resultado unos mayores niveles de ruido (dado que el detector es el último módulo del paso de flujo, este problema es menos común).

Síntomas observados en el sistema HPLC Agilent Serie 1200

En contraste con los sistemas HPLC Series HP 1090 y HP 1050 que utilizan desgasificación con helio, las algas tienen mayores posibilidades de crecimiento en sistemas tales como el Agilent Serie 1200 en los que no se utiliza helio para la desgasificación (la mayor parte de las algas necesitan oxígeno y luz para crecer).

La presencia de algas en el Agilent Serie 1200 puede provocar lo siguiente:


4 Uso de la bomba isocrática

Crecimiento de algas en los sistemas HPLC

- Bloqueo de las fritas de PTFE, referencia 01018-22707, (dispositivo de la válvula de purga) y del filtro de columna, causando un aumento de la presión del sistema. Las algas tienen un aspecto de depósitos blancos o amarillentos en los filtros. Normalmente las partículas negras consecuencia del desgaste normal de los sellos del pistón no causan el bloqueo de las fritas de PTFE a corto plazo. Consulte la sección "Cambio de la frita de la válvula de purga o de la válvula de purga" en la página 77 de este manual.
- Vida media reducida del filtro de disolvente (dispositivo de la cabeza de la botella). La presencia de un filtro de disolvente bloqueado en la botella, especialmente cuando sólo está parcialmente bloqueado, es más difícil de identificar y puede manifestarse como problemas de funcionamiento por gradiente, fluctuaciones intermitentes de presión, etc.
- Asimismo, el crecimiento de las algas puede ser la fuente posible de fallos de las válvulas de bola y de otros componentes del paso de flujo.

Prevención o reducción del problema de las algas

- Utilice siempre disolventes recién preparados, en especial utilice agua desmineralizada filtrada a través de filtros de unos 0,2 μm.
- No deje nunca la fase móvil en el instrumento durante varios días sin flujo.
- Deseche siempre la fase móvil "antigua".
- Utilice la botella de disolvente ámbar (referencia 9301-1450) suministrada con el instrumento para la fase móvil acuosa.
- Si es posible, añada unos pocos mg/l de azida sódica o un pequeño porcentaje de disolvente orgánico a la fase móvil acuosa.

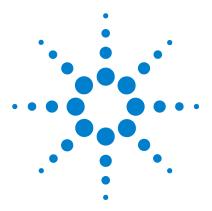

5 **Optimización del rendimiento**

Cuándo usar el desgasificador de vacío 50

Cuándo utilizar la opción de lavado de sellos 51

Cuándo utilizar sellos alternativos 52

Optimización del parámetro de compensación de la compresibilidad 53



Cuándo usar el desgasificador de vacío

No es siempre necesario emplear la desgasificación con la bomba. Pero se recomienda utilizar el desgasificador de vacío bajo las condiciones siguientes:

- si se utiliza el detector con máxima sensibilidad en el rango del bajo UV,
- · si la aplicación requiere una precisión de inyección óptima o
- si la aplicación requiere una reproducibilidad elevada del tiempo de retención (obligatoria a velocidades de flujo inferiores a 0,5 ml/min).

Consejos de uso del desgasificador de vacío

Si se utiliza el desgasificador de vacío por primera vez, si ha estado apagado durante bastante tiempo (por ejemplo, una noche) o si sus líneas están vacías, el desgasificador debe cebarse antes de realizar un análisis.

El desgasificador de vacío puede cebarse haciendo fluir disolvente por el desgasificador con una jeringa o bombeándolo con la bomba.

Se recomienda cebar el desgasificador con una jeringa, cuando:

- se utiliza el desgasificador por primera vez o los tubos están vacíos, o
- se cambia a disolventes inmiscibles con el que se encuentra actualmente en los tubos de vacío.

Se recomienda cebar el desgasificador de vacío utilizando la bomba a velocidad de flujo alta $140 \times 345 \times 435 \text{ mm}$ ($5.5 \times 13.5 \times 17 \text{ inches}$), cuando:

- la bomba ha estado apagada bastante tiempo (por ejemplo, una noche) y se utilizan mezclas de disolventes volátiles, o
- se hayan cambiado los disolventes.

Para más información, consulte el *Manual de usuario* del desgasificador de vacío Agilent Serie 1200.

Cuándo utilizar la opción de lavado de sellos

Las soluciones tampón altamente concentradas reducen la vida media de los sellos y émbolos de la bomba. La opción de lavado de sellos permite preservar la vida media del sello limpiando el lateral posterior del sello con un disolvente.

La opción de lavado de sellos está muy recomendada cuando se utilizan tampones de concentración 0,1 Molar o superior por espacios de tiempo prolongados en la bomba.

La opción de lavado de sellos se puede pedir con la referencia 01018-68722 (el kit contiene todas las piezas necesarias para una cabeza de la bomba). El kit de opción de lavado activo de sellos se puede pedir con la referencia G1311-68711.

La opción de lavado continuo está compuesta por una arandela de soporte, un sello secundario, protectores del sello y una junta para los dos laterales del émbolo. Debe colocarse una botella de lavado con agua/isopropanol (90/10) sobre la bomba en la cabina de disolventes y la gravedad mantendrá un flujo a través de la cabeza de la bomba retirando todos los cristales de tampón posibles de la parte posterior del sello de la bomba. Para el lavado activo de sellos, una bomba peristáltica bombea el disolvente a través de la cabeza de la bomba.

NOTA

El funcionamiento en seco es el peor caso para un sello y reduce drásticamente su vida media.

El sello formará capas pegajosas en la superficie del émbolo. Estas capas también reducirán la vida media del sello principal. Por lo tanto, los tubos de la opción de lavado deben estar siempre llenos de disolvente para prolongar la vida media del sello de lavado. Utilice siempre como disolvente una mezcla de agua bidestilada (90%) e isopropanol (10%). Esta mezcla inhibe el crecimiento de bacterias en la botella de lavado y reduce la tensión superficial del agua.

Para obtener información sobre la instalación de la opción de lavado de sello activo, consulte "Instalación de la opción de lavado de sellos" en la página 86.

Cuándo utilizar sellos alternativos

El sello estándar de la bomba se puede utilizar para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones que utilizan disolventes de fase normal (por ejemplo, hexano) no son adecuadas para el sello estándar y requieren un sello distinto para utilizar durante mucho más tiempo en la bomba.

Para aplicaciones que utilizan disolventes de fase normal (por ejemplo, hexano) se recomienda el uso de sellos de polietileno, referencia 0905-1420 (paquete de 2). Estos sellos producen menos abrasión que los sellos estándar.

NOTA

Los sellos de polipropileno tienen un margen de presión limitado de 0 a 200 bares. Cuando se utilizan a más de 200 bares, su vida media se ve significativamente reducida. **NO** aplique nunca el procedimiento de acondicionado a los sellos estándar nuevos a 400 bares.

Optimización del parámetro de compensación de la compresibilidad

El valor por defecto de la compensación de compresibilidad es 100×10^{-6} /bares para la bomba. Este parámetro representa un valor promedio. Bajo condiciones normales, el parámetro por defecto reduce la pulsación de presión a valores (por debajo del 1% de la presión del sistema) que serán suficientes para la mayoría de las aplicaciones y para todos los análisis de gradiente. Para aplicaciones con detectores de sensibilidad, los parámetros de compresibilidad se pueden optimizar utilizando los valores para los disolventes descritos en la Tabla 8 en la página 54. Si el disolvente que se utiliza no está en la tabla de compresibilidad, cuando se utilicen mezclas isocráticas de disolventes y si los parámetros por defecto no son suficientes para la aplicación, se puede seguir el siguiente procedimiento para optimizar los parámetros de compresibilidad.

NOTA

Al utilizar mezclas de disolventes, no es posible calcular la compresibilidad de la mezcla por interpolación de los valores de compresibilidad de los disolventes puros utilizados en la mezcla o aplicando otros cálculos. En estos casos debe aplicarse el siguiente procedimiento empírico para optimizar el parámetro de compresibilidad.

- 1 Inicie la bomba con el flujo requerido.
- 2 Antes de iniciar el procedimiento de optimización, el flujo debe ser estable. Utilice únicamente disolvente desgasificado. Compruebe la hermeticidad del sistema con el test de presión (a través de Lab Monitoring and Diagonistic Software (LMD)).
- 3 La bomba debe estar conectada a un software de control (por ejemplo, ChemStation EZChrom, OL, etc.) o un controlador manual para que la presión y el % de onda puedan registrarse; si no es así, conecte el cable de señal a la salida de presión de la bomba y a un dispositivo de registro (por ejemplo, un integrador 339X) y ajuste los siguientes parámetros.

Cero 50%

Att 2³ Chart

Velocidad 10 cm/min


5 Optimización del rendimiento

Optimización del parámetro de compensación de la compresibilidad

- 4 Inicie el registrador en modo plot (representación gráfica).
- **5** Empezando con un parámetro de compresibilidad de 10×10^{-6} /bares, incremente el valor en pasos de 10. Reinicie a cero el integrador en caso necesario. El valor de compensación de la compresibilidad que genera la onda de presión menor es el valor óptimo para la composición del disolvente.

Tabla 8 Compresibilidad del disolvente

Disolvente (puro)	Compresibilidad (10-6/bares)
Acetona	126
Acetonitrilo	115
Benceno	95
Tetracloruro de carbono	110
Cloroformo	100
Ciclohexano	118
Etanol	114
Acetato de etilo	104
Heptano	120
Hexano	150
Isobutanol	100
Isopropanol	100
Metanol	120
1-Propanol	100
Tolueno	87
Agua	46

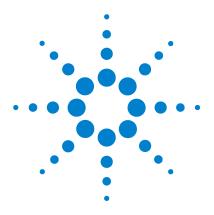

6 Resolución de problemas y diagnóstico

Lab Advisor Software de Agilent 56

Descripción de los indicadores de la bomba y las funciones de test 57

Indicador de estado 58

Indicador de la fuente de alimentación 58

Indicador de estado del instrumento 59

Interfases de usuario 60



Lab Advisor Software de Agilent

El Software Lab Advisor de Agilent es un producto independiente que se puede utilizar con o sin un sistema de datos. Lab Advisor de Agilent es una ayuda en la administración de los laboratorios para obtener resultados cromatográficos de gran calidad y puede supervisar en tiempo real un único LC de Agilent o todos los GC y LC de Agilent que se hayan configurado en la intranet del laboratorio.

Lab Advisor de Agilent ofrece capacidades de diagnóstico para todos los módulos HPLC Agilent Serie 1200, donde se incluyen procedimientos de prueba y calibración, así como distintos pasos del inyector para la realización de todas las rutinas de mantenimiento.

Asimismo, Lab Advisor de Agilent permite a los usuarios controlar el estado de sus instrumentos LC. La función Mantenimiento preventivo asistido (EMF) ayuda a realizar un mantenimiento preventivo. Además, los usuarios pueden generar un informe de estado para cada instrumento LC por separado. Estas funciones de prueba y diagnóstico, tal como las ofrece Lab Advisor de Agilent, pueden ser distintas a las descripciones de este manual. Para obtener información detallada, consulte los ficheros de ayuda de Lab Advisor de Agilent.

En este manual se proporcionan listas con los nombres de Mensajes de error, mensajes No preparado y otros problemas comunes.

Descripción de los indicadores de la bomba y las funciones de test

Indicador de estado

La bomba incluye dos indicadores de estado que informan de su estado operativo (preanálisis, análisis y error). Los indicadores de estado posibilitan una rápida visualización del funcionamiento de la bomba (consulte "Indicador de estado" en la página 58).

Mensajes de Error

En caso de producirse fallos electrónicos, mecánicos o hidráulicos, el instrumento genera un mensaje de error en la interfase de usuario. Para obtener más información sobre los mensajes de error y el tratamiento de errores, consulte Lab Monitor & Diagnostic Software de Agilent.

Test de presión

El test de presión es una prueba rápida diseñada para determinar el hermetismo de la presión del sistema. Tras cambiar los componentes del paso de flujo (es decir, los sellos de la bomba o el sello de inyección), sírvase de este test para comprobar que la presión del sistema sea alta, hasta 400 bar (consulte el Manual de servicio).

Test de fugas

El test de fugas es un diagnóstico diseñado para determinar el hermetismo de la presión de la bomba. Cuando se sospeche que pueda haber problemas con la bomba, utilice esta prueba para detectar y solucionar los problemas con la bomba y su rendimiento. En las secciones siguientes se describen estas funciones con más detalle (consulte el Manual de servicio).

Indicador de estado

Hay dos indicadores de estado ubicados en la parte frontal del módulo. El situado en la parte inferior izquierda indica el estado de la fuente de alimentación y el situado en la parte superior derecha indica el estado del módulo.

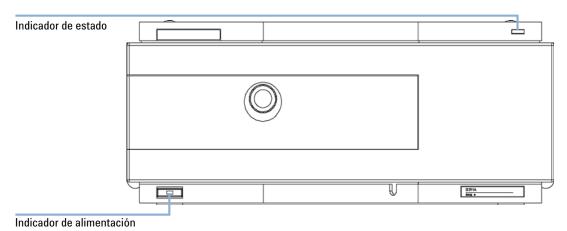


Figura 11 Localización de los indicadores de estado

Indicador de la fuente de alimentación

El indicador de la fuente de alimentación está integrado en el interruptor principal. Cuando el indicador está iluminado (verde) el equipo está encendido.

Cuando el indicador está apagado, el módulo está apagado. Si no es así, compruebe las conexiones y el suministro de corriente o el funcionamiento de la fuente de alimentación.

Indicador de estado del instrumento

El indicador del estado del instrumento muestra una de las cuatro posibles condiciones instrumentales:

- Cuando el indicador de estado se encuentra *apagado* (y la luz del interruptor está encendida), el módulo se encuentra en condición de *preanálisis* y preparado para comenzar el análisis.
- Un indicador de estado *verde* indica que el módulo está realizando un análisis (modo *análisis*).
- Un indicador de estado *amarillo* informa de una condición de *no prepa-*rada. El módulo está en estado "no preparado" cuando aún debe alcanzar o
 completar una condición específica (por ejemplo, inmediatamente después
 de cambiar algún valor de un parámetro) o mientras se esté llevando a cabo
 un proceso de autoevaluación.
- La condición de error se indica con un indicador de estado rojo. Una condición de error indica que el módulo ha detectado algún problema interno que afecta al correcto funcionamiento del mismo. Normalmente, una condición de error requiere atención (por ejemplo, una fuga, un componente interno defectuoso). Una condición de error siempre interrumpe el análisis.
- Un indicador de estado *amarillo intermitente* indica que el módulo está en modo residente. Si se produce esta condición de error, llame a su proveedor de servicio para solicitar asistencia.
- Un indicador de estado *rojo intermitente* informa de que se ha producido un error grave durante el procedimiento de *puesta en marcha* del módulo. Si se produce esta condición de error, llame a su proveedor de servicio para solicitar asistencia.

Interfases de usuario

Dependiendo de la interfase de usuario, los tests disponibles variarán. Algunas descripciones sólo están disponibles en el manual de servicios.

 Tabla 9
 Funciones de test disponibles en cada interfase de usuario

Test	ChemStation	Instant Pilot G4208A	Control Module G1323B	Agilent Lab Monitor & Diagnostic Software
Test de presión	Sí	Sí	Sí	Sí
Test de fugas	Sí	Sí	Sí	Sí

	•
•	
•	

*M*aintenance

Introducción a mantenimiento y reparaciones 62
Reparaciones sencillas 62
Cambiar piezas internas 62
Avisos y precauciones 62
Uso de la muñequera antiestática ESD 64
Limpieza del módulo 64
Mantenimiento preventivo asistido (EMF) 65
Contadores EMF 65
Uso de los contadores EMF 66
Información general sobre el mantenimiento y la reparación 67
Simple Repairs 69
Comprobación y limpieza del filtro de disolvente 70
Cambio de la válvula de entrada activa 71
Cambio del cartucho de la válvula de entrada activa 73
Cambio de la válvula de bola de salida 75
Cambio de la frita de la válvula de purga o de la válvula de purga 77
Retirada del dispositivo de la cabeza de la bomba 80
Cambio de los sellos de la bomba y procedimiento de acondicionado de los sellos 81
Cambio de los émbolos 84
Instalación de la opción de lavado de sellos 86
Cambio de los sellos de lavado 90
Montaje del dispositivo de la cabeza de la bomba 93
Cambio de la tarjeta de interfase opcional 94
Cambio del firmware del módulo 96



Introducción a mantenimiento y reparaciones

Reparaciones sencillas

El módulo automático está diseñado para ser reparado con facilidad. Las reparaciones más frecuentes, como cambiar el sello del émbolo o cambiar la frita de la válvula, pueden realizarse desde la parte frontal del módulo con éste colocado en la torre de módulos del sistema.

Estas reparaciones se describen en "Simple Repairs" en la página 69.

Cambiar piezas internas

Algunos procedimientos de reparación requieren el cambio de piezas internas defectuosas. El cambio de estas piezas requiere quitar el módulo de la torre de módulos, retirar las cubiertas y desmontar el módulo. La palanca de seguridad del conector de entrada de alimentación impide que se pueda retirar la cubierta del módulo mientras el cable de alimentación está conectado.

Avisos y precauciones

ADVERTENCIA

El módulo no estará del todo apagado cuando se desenchufa, mientras el cable de alimentación esté conectado.

Los trabajos de reparación del módulo entrañan riesgos de daños personales, por eiemplo, descargas, si abre la cubierta del instrumento y éste está conectado a la corriente.

- Asegúrese de poder acceder siempre al enchufe de corriente.
- → Retire el cable de corriente del instrumento antes de abrir la cubierta del módulo.
- → No conecte el cable al instrumento mientras las cubiertas no estén colocadas.

ADVERTENCIA

Extremos metálicos afilados

Las piezas con extremos afilados del equipo pueden provocar daños personales.

Para prevenir posibles daños personales, tenga cuidado de no tocar áreas metálicas afiladas.

ADVERTENCIA

Al abrir las conexiones capilares o tubulares, puede derramarse parte del disolvente.

El tratamiento de disolventes y reactivos tóxicos y peligrosos puede entrañar riesgos para la salud.

→ Siga los procedimientos de seguridad adecuados (gafas, guantes y ropa protectora) descritos en las especificaciones sobre el tratamiento de materiales y normas de seguridad que suministra el proveedor del disolvente, especialmente cuando se utilicen productos tóxicos o peligrosos.

PRECAUCIÓN

Las tarjetas electrónicas son sensibles a las descargas electrostáticas y deberían manipularse con precaución para no dañarlas. Si toca las tarjetas y los componentes electrónicos, se pueden producir descargas electrostáticas (ESD).

Las ESD pueden dañar las tarjetas y componentes electrónicos.

→ Asegúrese de sujetar la tarjeta por los bordes y no toque los componentes eléctricos. Utilice siempre una protección frente a ESD (por ejemplo, una muñequera ESD) cuando manipule tarjetas y componentes electrónicos. Introducción a mantenimiento y reparaciones

Uso de la muñequera antiestática ESD

Las tarjetas electrónicas son sensibles a las descargas electrostáticas (ESD). Para evitar que se estropeen, utilice siempre la muñequera ESD cuando maneje placas y componentes electrónicos.

- 1 Desenvuelva los dos primeros pliegues de la banda y envuelva el lado adhesivo expuesto firmemente alrededor de su muñeca.
- 2 Desenrolle el resto de la banda y despegue el revestimiento de la lámina de cobre del extremo opuesto.
- 3 Fije la lámina de cobre a una toma de tierra eléctrica expuesta.

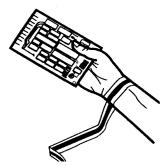


Figura 12 Uso de la muñequera antiestática ESD

Limpieza del módulo

ADVERTENCIA

Penetración del líquido en el compartimento electrónico del módulo.

Si se cae líquido en el sistema electrónico del módulo, se podrían producir descargas y daños en el módulo.

- → No utilice paños demasiado húmedos cuando limpie el módulo.
- Drene todas las líneas de disolvente antes de abrir una conexión.

La caja del módulo debe mantenerse limpia. La limpieza debe realizarse con un paño suave, ligeramente humedecido con agua o con una disolución jabonosa. No utilice paños excesivamente húmedos para evitar que el líquido penetre al módulo.

Mantenimiento preventivo asistido (EMF)

Las tareas de mantenimiento requieren el cambio de componentes sometidos a desgaste o tensión. Idealmente, la frecuencia con la que deben cambiarse estos componentes debería basarse en la intensidad de uso del instrumento y en las condiciones analíticas, y no en un intervalo predefinido de tiempo. El mantenimiento preventivo asistido (EMF o Early Maintenance Feedback) controla el uso de componentes específicos del instrumento y proporciona información necesaria cuando se exceden los límites seleccionados por el usuario. Esta información visualizada en la interfase de usuario indica que deben programarse los procedimientos de mantenimiento.

Contadores EMF

La bomba incluye una serie de contadores EMF para la cabeza de la bomba. Cada contador aumenta con el uso de la bomba y se le puede asignar un límite máximo para que aparezca un aviso en la interfase de usuario cuando se exceda dicho límite. Cada contador puede llevarse a cero después de haber realizado el mantenimiento. La bomba dispone de los siguientes contadores EMF:

- Medidor de líquidos de la bomba
- Desgaste de los sellos de la bomba

Medidor de líquidos de la bomba

El medidor de líquidos de la bomba muestra el volumen total de disolvente bombeado por la cabeza de la bomba desde que se reinició el contador por última vez. Se le puede asignar un límite de EMF (máximo). Cuando el límite se supera, aparece una señal EMF en la interfase de usuario.

Contadores de desgaste de sellos

Los contadores de desgaste de sellos muestran un valor derivado del flujo y de la presión (ambos contribuyen al desgaste de los sellos). Los valores aumentan con el uso de la bomba hasta que se reinician los contadores después de las

7 Maintenance

Mantenimiento preventivo asistido (EMF)

tareas de mantenimiento. Puede asignarse un límite EMF (máximo) a ambos contadores de desgaste de sellos. Cuando el límite se supera, aparece una señal EMF en la interfase de usuario.

Uso de los contadores EMF

Los límites seleccionables por el usuario para el contador EMF permiten adaptar el mantenimiento preventivo asistido a los requisitos específicos del usuario. El desgaste de los componentes de la bomba depende de las condiciones analíticas, por lo tanto, los límites máximos se deben determinar de acuerdo con las condiciones específicas de funcionamiento del instrumento.

Configuración de los límites EMF

La configuración de los límites EMF debe optimizarse durante uno o dos ciclos de mantenimiento. Inicialmente, no debe fijarse un límite. Cuando el rendimiento indique que es necesario llevar a cabo las tareas de mantenimiento, anote los valores que muestran los contadores de líquido de la bomba y de desgaste de los sellos. Introduzca estos valores (o valores ligeramente inferiores a los visualizados) como límites EMF y ponga a cero los contadores. La próxima vez que los contadores excedan los nuevos límites, aparecerá una señal EMF, como recordatorio de que deben programarse las tareas de mantenimiento.

Información general sobre el mantenimiento y la reparación

En Figura 13 en la página 67 se muestran los dispositivos principales de la bomba isocrática. La cabeza de la bomba y sus piezas requieren un mantenimiento normal (por ejemplo, cambio del sello) y puede accederse a ellas desde la parte frontal (reparación sencilla). Para sustituir piezas internas se requiere retirar la bomba isocrática de la torre de módulos y abrir la cubierta superior.

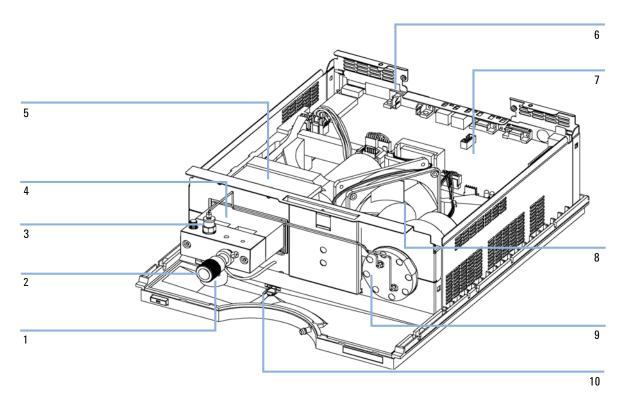


Figura 13 Overview of Repair Procedures

7 Maintenance

Información general sobre el mantenimiento y la reparación

1	Válvula de entrada activa, "Cambio de la válvula de entrada activa" en la página 71		
2	Válvula de purga, "Cambio de la frita de la válvula de purga o de la válvula de purga" en la página 77		
3	Válvula de bola de salida, "Cambio de la válvula de bola de salida" en la página 75		
4	Cabeza de la bomba, "Retirada del dispositivo de la cabeza de la bomba" en la página 80		
5	Motor de la bomba		
6	Fuente alimentación		
7	Tarjeta LPM		
8	Ventilador		
9	Unidad de amortiguación		
10	Sensor de fugas		

Simple Repairs

Los procedimientos descritos en esta sección pueden realizarse con la bomba isocrática colocada en la torre de módulos del sistema.

Tabla 10 Procedimientos de reparación sencillos

Procedimiento	Frecuencia típica	Notes (Notas) Problemas de funcionamiento por gradiente, intermitente fluctuaciones de presión	
"Comprobación y limpieza del filtro de disolvente" en la página 70	Si el filtro de disolvente está bloqueado		
"Cambio de la válvula de entrada activa" en la página 71	Si hay fugas internas	Onda de presión inestable, ejecute el test de fugas como verificación	
"Cambio de la válvula de bola de salida" en la página 75	Si hay fugas internas	Onda de presión inestable, ejecute el test de fugas como verificación	
"Cambio de la frita de la válvula de purga o de la válvula de purga" en la página 77	Si hay fugas internas	El disolvente gotea por la salida de residuos cuando la válvula está cerrada	
"Cambio de la frita de la válvula de purga o de la válvula de purga" en la página 77	Si la frita muestra indicios de contaminación o bloqueo	Una caída de presión de > 10 bares a través la frita (5 ml/min H ₂ O con purga abierta) indica bloqueo	
"Cambio de los sellos de la bomba y procedimiento de acondicionado de los sellos" en la página 81	Si el funcionamiento de la bomba indica desgaste del sello	 Fugas en el lado de la cabeza inferior de la bomba, tiempos de retención inestables, onda de presión inestable, verificar mediante el test de fugas 	
"Cambio de los émbolos" en la página 84	Si están arañados	La vida útil de los sellos es menor que la prevista; compruebe los émbolos mientras cambia los sellos	
"Instalación de la opción de lavado de sellos" en la página 86	Si los sellos muestran indicios de fugas	Fugas en la zona inferior de la cabeza de la bomba, pérdida de disolvente de lavado	
"Cambio de la tarjeta de interfase opcional" en la página 94	Si está defectuosa	Error notificado por el indicador de estado rojo encendido	

Comprobación y limpieza del filtro de disolvente

PRECAUCIÓN

Las pequeñas partículas pueden bloquear permanentemente los capilares y las válvulas del módulo.

Daños al módulo.

- → Filtre siempre los disolventes.
- → Nunca utilice el módulo sin filtro de entrada de disolvente.

NOTA

Si el filtro se halla en buenas condiciones, el disolvente goteará libremente desde el tubo de disolvente (por presión hidrostática). Si el filtro de disolvente está parcialmente bloqueado sólo goteará un poco de disolvente del tubo de disolvente.

Limpieza del filtro de disolvente

Cuándo Si el filtro de disolvente está bloqueado

Piezas necesarias

Descripción

Ácido nítrico concentrado (35%)

Agua bidestilada

1 Cubeta

Preparaciones necesarias

- Retire el tubo de entrada de disolvente del adaptador del AIV.
- 1 Retire el filtro bloqueado de la cabeza de la botella y colóquelo en un vaso con ácido nítrico concentrado (35%) durante una hora.
- **2** Lave el filtro a conciencia con agua bidestilada (retire todo el ácido nítrico, algunas columnas capilares resultan dañadas por el ácido nítrico).
- **3** Vuelva a colocar el filtro.

7

Cambio de la válvula de entrada activa

Cuándo Si hay fugas internas (retroceso de flujo)

Herramientas necesarias

Llave inglesa de 14 mm

Pinzas


Piezas necesarias	#	Referencia	Descripción

G1312-60025 Cuerpo de la válvula de entrada activa 1 5062-8562 Cartucho de la válvula (400 bares)

Preparaciones necesarias

Apagar la bomba con el interruptor principal y desenchufar el cable de alimentación

- 1 Retire la cubierta frontal.
- 2 Desenchufe el cable de la válvula de entrada activa del conector.
- 3 Desconecte el tubo de entrada de disolvente de la válvula de entrada (tenga cuidado por si el disolvente se derrama del tubo debido al flujo hidrostáti-
- 4 Desenrosque el adaptador de la válvula de entrada activa.
- 5 Utilizando una llave inglesa de 14 mm, afloje la válvula de entrada activa y extráigala de la cabeza de la bomba.

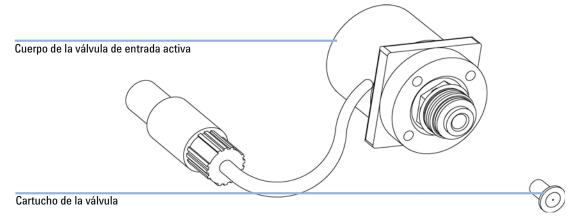

Dispositivo de la válvula de entrada activa Figura 14

7 Maintenance

Simple Repairs

- **6** Inserte la válvula nueva en la cabeza de la bomba. Utilice la llave de 14 mm para hacer girar la tuerca hasta que quede ligeramente apretada.
- 7 Coloque la válvula de manera que la conexión del tubo de entrada de disolvente apunte hacia delante.
- **8** Utilice la llave de 14 mm para apretar la tuerca haciendo girar la válvula hasta su posición final (no más de un cuarto de vuelta).
- 9 Conecte de nuevo el adaptador a la válvula de entrada activa.
- **10** Conecte de nuevo el tubo de entrada de disolvente al adaptador. Conecte de nuevo el cable de la válvula de entrada activa al conector del panel Z.
- **11** Coloque de nuevo la cubierta frontal.

NOTA

Después de cambiar la válvula, el flujo tardará un poco en estabilizarse bombeando unos cuantos ml del disolvente que se utiliza para las aplicaciones normales, a un % de onda tan bajo como el que se daría si el sistema aún estuviera funcionando adecuadamente.

Cambio del cartucho de la válvula de entrada activa

Cuándo Si hay fugas internas (retroceso de flujo)

Herramientas

· Llave inglesa de 14 mm

necesarias

Pinzas


Piezas necesarias

Referencia Descripción

G1312-60025 Cuerpo de la válvula de entrada activa
 5062-8562 Cartucho de la válvula (400 bares)

Preparaciones necesarias

Apagar la bomba con el interruptor principal y desenchufar el cable de alimentación

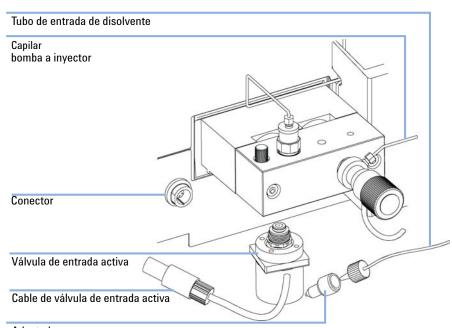

Adaptador

Figura 15 Cambio de la válvula de entrada activa

- 1 Retire la cubierta frontal.
- 2 Desenchufe el cable de la válvula de entrada activa del conector.

Simple Repairs

- **3** Desconecte el tubo de entrada de disolvente de la válvula de entrada (tenga cuidado por si el disolvente se derrama del tubo debido al flujo hidrostático).
- 4 Desenrosque el adaptador de la válvula de entrada activa.
- **5** Utilizando una llave inglesa de 14 mm, afloje la válvula de entrada activa y extráigala de la cabeza de la bomba.
- **6** Utilice pinzas para retirar el cartucho de válvula del dispositivo del actuador.
- 7 Antes de introducir el cartucho de válvula nuevo, limpie la zona del dispositivo del actuador. Limpie bien el área del cartucho con alcohol.
- **8** Inserte un cartucho de la válvula nuevo en el dispositivo del actuador (asegúrese de que el cartucho está bien insertado en dicho dispositivo).
- **9** Inserte la válvula en la cabeza de la bomba. Utilice la llave de 14 mm para hacer girar la tuerca hasta que quede ligeramente apretada.
- **10** Coloque la válvula de manera que la conexión del tubo de entrada de disolvente apunte hacia delante.
- 11 Utilice la llave de 14 mm para apretar la tuerca haciendo girar la válvula hasta su posición final (no más de un cuarto de vuelta).
- 12 Conecte de nuevo el adaptador a la válvula de entrada activa.
- **13** Conecte de nuevo el tubo de entrada de disolvente al adaptador. Conecte de nuevo el cable de la válvula de entrada activa al conector del panel Z.
- **14** Coloque de nuevo la cubierta frontal.

NOTA

Después de cambiar el cartucho de la válvula, el flujo tardará un poco en estabilizarse bombeando unos cuantos ml del disolvente que se utiliza para las aplicaciones normales a un % de onda tan bajo como el que se daría si el sistema aún estuviera funcionando correctamente.

Cambio de la válvula de bola de salida

Cuándo Si hay fugas internas

Herramientas necesarias Llave inglesa de 1/4 pulgadasLlave inglesa de 14 mm

Piezas necesarias

Referencia Descripción

1 G1311-60012 Válvula de bola de salida

Preparaciones necesarias

· Apague la bomba con el interruptor principal.

· Retire la cubierta frontal.

NOTA

Antes de cambiar la válvula de bola de salida, puede probar a limpiarla en un baño de ultrasonidos durante 5 10 minutos. Coloque la válvula en posición hacia arriba en un pequeño recipiente con alcohol.

- 1 Utilice una llave inglesa de 1/4 pulgadas para desconectar los capilares de la válvula de bola de salida.
- 2 Utilice la llave de 14 mm para aflojar la válvula y retírela del cuerpo de la bomba.
- 3 Compruebe que la válvula nueva está colocada correctamente y que el sello de oro está presente (si el sello de oro está deformado, debe reemplazarse).

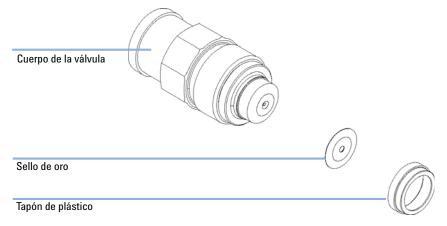


Figura 16 Piezas de la válvula de bola de salida

Simple Repairs

- 4 Vuelva a instalar la válvula de bola de salida y apriétela.
- 5 Vuelva a conectar el capilar de la válvula.

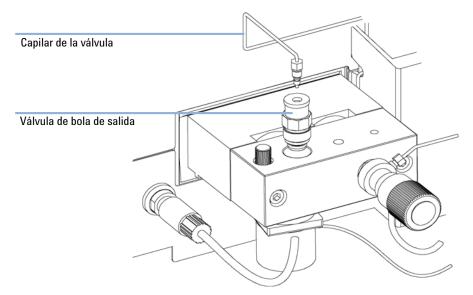


Figura 17 Cambio de la válvula de bola de salida

Cambio de la frita de la válvula de purga o de la válvula de purga

Cuándo

Frita: cuando se cambien los sellos de los émbolos o cuando estén contaminados u obstruidos (caída de la presión de > 10 bares a través de la frita a una velocidad de flujo de 5 ml/minuto de H₂0 con la válvula de purga abierta)

Válvula de purga: si hay fugas internas

Herramientas necesarias

- Llave inglesa de 1/4 pulgadas
- Llave inglesa de 14 mm
- · Pinzas o palillo

Piez	as n	ece	sar	ıas

#	Referencia	Descripción
5	01018-22707	Frita PTFE (paquete de 5)
1	G1311-60009	Válvula de purga

Preparaciones necesarias

- Apague la bomba con el interruptor principal.
- · Retire la cubierta frontal.
- 1 Utilice una llave de 1/4 pulgadas para desconectar el capilar de salida de la bomba en la válvula de purga.
- **2** Desconecte el tubo de residuos. Tenga cuidado con las fugas de disolvente debidas a la presión hidrostática.
- **3** Utilice la llave inglesa de 14 mm para desenroscar la válvula de purga y sáquela.
- 4 Retire el tapón de plástico con el sello de oro de la válvula de purga.

Simple Repairs

5 Utilice pinzas o palillos para retirar la frita.

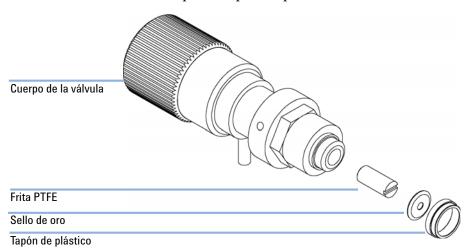


Figura 18 Piezas de la válvula de purga


- **6** Coloque una frita nueva en la válvula de purga con la orientación que se indica abajo.
- 7 Instale de nuevo el tapón con el sello de oro.

NOTA

Antes de instalarlo, compruebe siempre el sello de oro. Si está deformado, debe cambiarse.

8 Inserte la válvula de purga en la cabeza de la bomba y coloque el capilar de salida de la bomba y el tubo de residuos como se muestra en Figura 19 en la página 79.

9 Apriete la válvula de purga y conecte de nuevo el capilar de salida y el tubo de residuos.

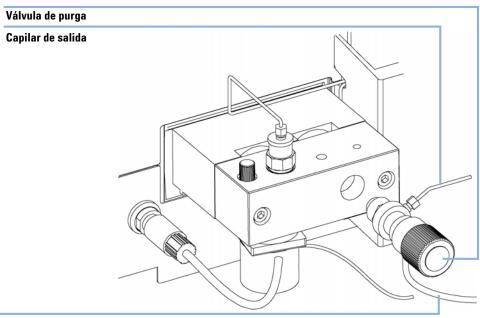

Tubo de residuos

Figura 19 Cambio de la válvula de purga

Retirada del dispositivo de la cabeza de la bomba

Cuándo • Cambio de los sellos

· Cambio de los émbolos

· Cambio de los sellos de la opción de lavado de sellos

Herramientas necesarias • Llave inglesa de 1/4 pulgadas

Llave hexagonal de 4 mm

Preparaciones necesarias


Apagar la bomba con el interruptor principal y desenchufar el cable de alimentación

PRECAUCIÓN

Daños en el motor de la bomba

Si se inicia la bomba sin la cabeza de la bomba instalada, pueden producirse daños en el motor de la bomba.

- → No inicie nunca la bomba cuando la cabeza de la bomba esté retirada.
- 1 Retire la cubierta frontal.
- **2** Desconecte el cable de la válvula de entrada activa.
- **3** Utilice una llave inglesa de 1/4 pulgadas para retirar el capilar de salida.

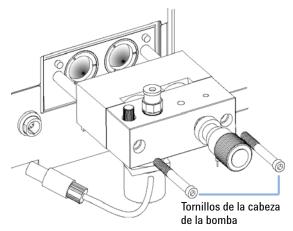

- 4 Desconecte el capilar de la válvula de bola de salida.
- **5** Retire los tubos de residuos y desconecte el tubo de la válvula de entrada activa.
- **6** Retire el capilar de la parte inferior de la cabeza de la bomba.
- 7 Con una llave hexagonal de 4 mm afloje progresivamente los dos tornillos de la cabeza de la bomba y saque la cabeza de la bomba del motor de la misma.

Cambio de los sellos de la bomba y procedimiento de acondicionado de los sellos

Cuándo Si hay un sello con fugas, indicado por los resultados del test de fugas.

Herramientas necesarias

Llave inglesa de 1/4 pulgadas

Llave hexagonal de 4 mm

Piezas necesarias	#	Referencia	Descripción
	2	EU63 6E00	Colleg actándor (nagueto de 2)a

2	3003-030 3	Sellos estalidai (paquete de 2)0
	0905-1420	Sellos (paquete de 2), para aplicaciones de fase normal
1	0100-1847	Para el procedimiento de acondicionado de los sellos: Adaptador AIV al tubo
		de entrada

Capilar de restricción


Preparaciones necesarias


Apague la bomba con el interruptor principal.

Retire la cubierta frontal.

5022-2159


"Retirada del dispositivo de la cabeza de la bomba" en la página 80

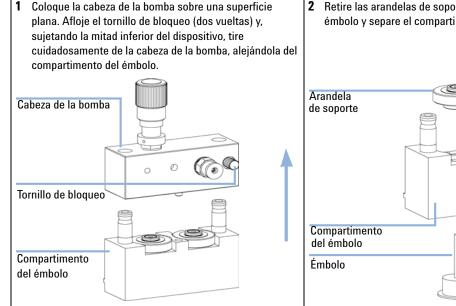

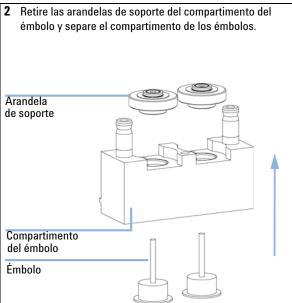

Simple Repairs

3 Utilizando uno de los émbolos, retire con cuidado el sello de la cabeza de la bomba (tenga cuidado de no romper el émbolo). Retire los retenes del sello, si siguen colocados.

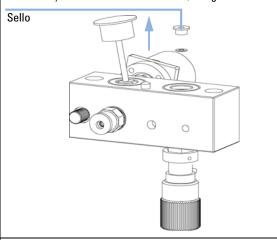



Cabeza
de la bomba

Arandela
de soporte

Compartimento
del émbolo

Procedimiento de acondicionado de los sellos

NOTA

Este procedimiento sólo es necesario para los sellos estándar (5063-6589), pero dañará sin duda alguna los sellos utilizados para la aplicación de fase normal (0905-1420).

- 1 Coloque una botella con 100 ml de isopropanol en la cabina de disolventes e introduzca en la botella el tubo (incluido el conjunto de la cabeza de botella) de la cabeza de bomba que se desea asentar.
- 2 Atornille el adaptador (0100-1847) a la AIV y conecte el tubo de entrada desde la cabeza de la botella directamente al mismo.
- **3** Conecte el capilar de restricción (5022-2159) a la válvula de purga. Introduzca el otro extremo en un recipiente de residuos.
- **4** Abra la válvula de purga y purgue el sistema durante 5 minutos con isopropanol a una velocidad de flujo de 2 ml/min.
- 5 Cierre la válvula de purga, fije el flujo a una velocidad adecuada para alcanzar una presión de 350 bares. Bombee durante 15 minutos a esta presión para acondicionar los sellos. La presión puede monitorizarse en la señal de salida analógica con un controlador manual, Chemstation o cualquier otro mecanismo de control conectado a la bomba.
- 6 Apague la bomba, abra despacio la válvula de purga para liberar la presión del sistema, desconecte el capilar de restricción y vuelva a conectar el capilar de salida a la válvula de purga y el tubo de conexión que llega desde la válvula de selección de disolvente (si estuviera instalado) a la AIV.
- 7 Lave el sistema con el disolvente que se va a utilizar en la siguiente aplicación.

Cambio de los émbolos

Cuándo Cuando estén arañados

Herramientas
• Llave inglesa de 1/4 pulgadas
• Llave hexagonal de 4 mm


Piezas necesarias # Referencia Descripción


1 5063-6586 Émbolo

Preparaciones • Apague la bomba con el interruptor principal.

necesarias • Retire la cubierta frontal.

"Retirada del dispositivo de la cabeza de la bomba" en la página 80

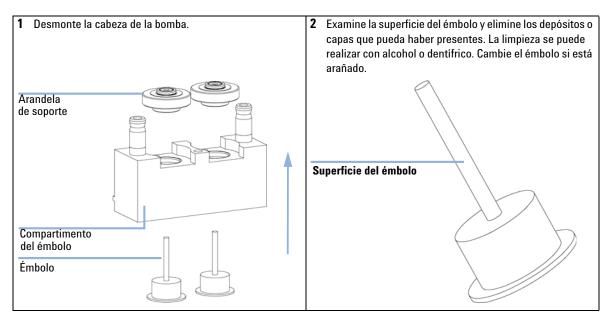

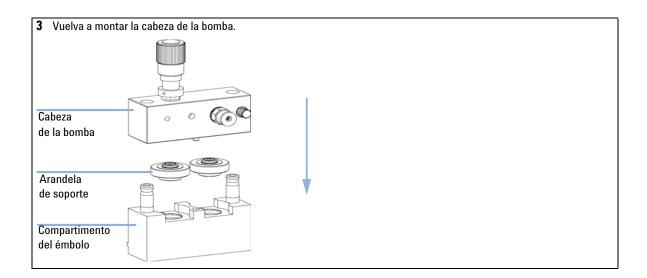

Instalación de la opción de lavado de sellos

Cuándo Al instalar la opción de lavado de sellos

Herramientas necesarias Llave hexagonal de 4 mm
 Destornillador Pozidrive n.º1

Piezas necesarias # Referencia Descripción

1 G1311-68711 Kit de la opción de lavado activo de sellos (bomba isocrática o cuaternaria)


1 G1312-68711 Kit de la opción de lavado activo de sellos (bomba binaria)

Preparaciones necesarias

Apague la bomba con el interruptor principal.

· Retire la cubierta frontal.

• Retire la cubierta superior y la espuma protectora.



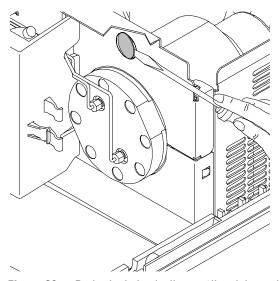



Figura 20 Retirada de la clavija metálica del panel Z

- 2 Inserte el enchufe, suministrado con el dispositivo de lavado de sellos de la bomba, en el agujero del panel Z
- **3** Guíe el cable del dispositivo de lavado activo de sellos a través del agujero y atorníllelo al panel Z.



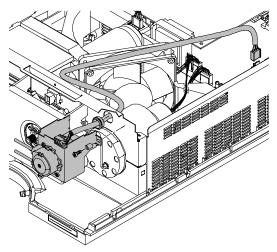


Figura 21 Cable conectado a la tarjeta principal.

- **5** Coloque de nuevo la espuma protectora y la cubierta superior.
- **6** Desconecte todos los capilares y tubos de la cabeza de la bomba, así como el cable de la válvula de entrada activa.
- 7 Utilice una llave hexagonal de 4-mm para aflojar y retirar los dos tornillos de la cabeza de la bomba y saque la cabeza de la bomba del motor de la misma.
- 8 Coloque la cabeza de la bomba, situada en la parte trasera de la carcasa del émbolo, sobre una superficie plana. Afloje el tornillo de bloqueo (dos vueltas) y, sujetando la mitad inferior del dispositivo, tire cuidadosamente de la cabeza de la bomba, alejándola del compartimento del émbolo.
- **9** Retire las arandelas de soporte del compartimento del émbolo y separe el compartimento de los émbolos.
- **10** Instale el dispositivo de la arandela de soporte del kit de la opción de lavado activo de sellos dentro de la carcasa del émbolo.

Simple Repairs

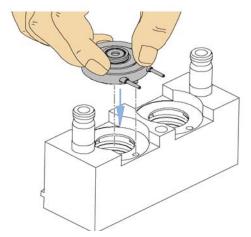


Figura 22 Inserción de las arandelas de soporte de lavado activo de sellos

- **11** Coloque las arandelas de soporte en el compartimento del émbolo (sin los émbolos) y junte la cabeza de la bomba y el compartimento del émbolo.
- 12 Inserte los émbolos y presiónelos cuidadosamente hacia el interior del sello.
- 13 Apriete el tornillo de bloqueo.
- 14 Deslice el dispositivo de la cabeza de la bomba dentro del mecanismo de medida. Aplique una pequeña cantidad de lubricante (referencia 79846-65501) a los tornillos de la cabeza de la bomba y a las bolas del motor del eje. Ajuste los tornillos de la cabeza de la bomba.
- **15** Conecte de nuevo todos los capilares, tubos y el cable de la válvula de entrada activa en su conector.
- **16** Dirija el tubo de entrada de lavado a una botella llena con una mezcla de agua destilada e isopropanol (90/10) y coloque la botella por encima de la bomba en la cabina de disolventes.
- 17 Dirija la salida del tubo de lavado dentro de un recipiente de residuos.

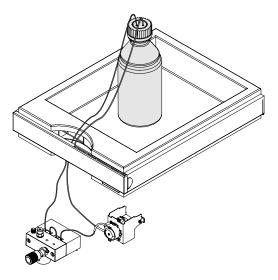


Figura 23 Cabeza de la bomba tras completar la instalación

Cambio de los sellos de lavado

Cuándo Al instalar la opción de lavado de sellos

Herramientas necesarias

· Llave hexagonal de 4 mm


Piezas necesarias # Referencia Descripción

1 0905-1175 Sello de lavado

6 5062-2484 Junta, lavado de sellos (paquete de 6)

Preparaciones • Apague la bomba con el interruptor principal.

necesarias • Retire la cubierta frontal.

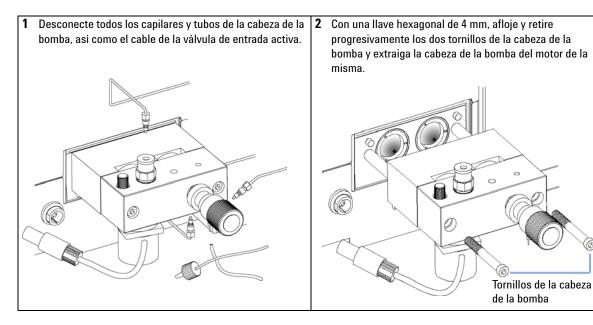


3 Retire el protector del sello y las arandelas de soporte de lavado de sellos del compartimento del émbolo. Retire el protector del sello del dispositivo de la arandela de soporte.

Protector del sello

Arandela de soporte de lavado de sellos


4 Con el filo de un destornillador de filo plano, extraiga la junta de lavado de sellos y el sello secundario de la arandela de soporte.

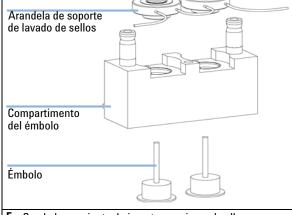


Sello secundario

Arandela de soporte de lavado de sellos

5 Con la herramienta de inserto, presione el sello secundario (muelle apuntando hacia arriba) en el hueco de la arandela de soporte. Coloque una junta de lavado de sellos en el hueco de la arandela de soporte.

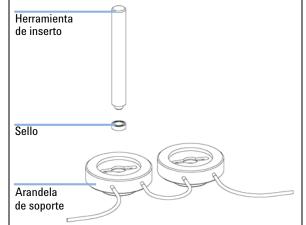


6 Coloque las arandelas de soporte en el compartimento del émbolo (sin los émbolos) y junte la cabeza de la bomba y el compartimento del émbolo.

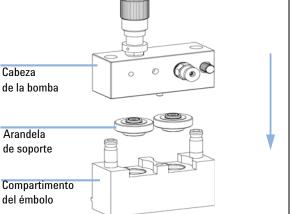


Simple Repairs


7 Inserte los émbolos y presiónelos cuidadosamente hacia el interior del sello.

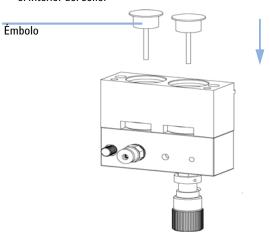


9 Deslice el dispositivo de la cabeza de la bomba dentro del mecanismo de medida. Aplique una pequeña cantidad de lubricante a los tornillos de la cabeza de la bomba y a las bolas del motor del eje. Ajuste los tornillos de la cabeza de la bomba.

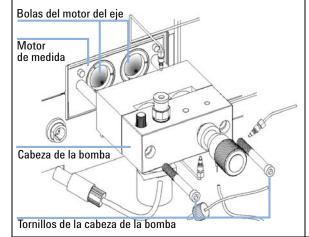

8 Apriete el tornillo de bloqueo.

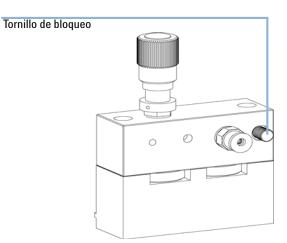

10 Conecte de nuevo todos los capilares, tubos y el cable de la válvula de entrada activa en su conector.

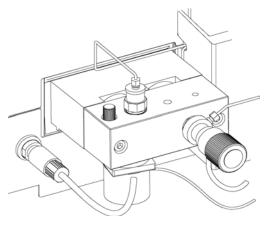

Montaje del dispositivo de la cabeza de la bomba

Cuándo Al volver a montar de la bomba


Herramientas necesarias

· Llave hexagonal de 4 mm

Piezas necesarias # Descripción

79846-65501 Lubricante para la cabeza de la bomba

- 1 Aplique una pequeña cantidad de lubricante a la parte trasera de los pistones.
- 2 Deslice el dispositivo de la cabeza de la bomba en el accionamiento de la misma.
- **3** Con una llave hexagonal de 4 mm, ajuste los tornillos de la cabeza de la bomba.

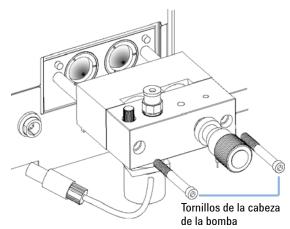

- **4** Vuelva a conectar los capilares, tubos y el cable de la válvula de entrada activa en el conector.
- **5** Coloque de nuevo la cubierta frontal.

Simple Repairs

Cambio de la tarjeta de interfase opcional

Cuándo Tarjeta defectuosa

Piezas necesarias # Referencia Descripción

1 G1351-68701

PRECAUCIÓN

Las tarjetas electrónicas son sensibles a las descargas electrostáticas y deberían manipularse con precaución para no dañarlas. Si toca las tarjetas y los componentes electrónicos, se pueden producir descargas electrostáticas (ESD).

Las ESD pueden dañar las tarjetas y componentes electrónicos.

- → Asegúrese de sujetar la tarjeta por los bordes y no toque los componentes eléctricos. Utilice siempre una protección frente a ESD (por ejemplo, una muñequera ESD) cuando manipule tarjetas y componentes electrónicos.
- Apague la bomba con el interruptor principal y desenchúfela de la corriente.
- 2 Desconecte los cables de los conectores de la tarjeta de interfase.
- **3** Afloje los tornillos. Saque la tarjeta de interfase de la bomba.
- **4** Instale la tarjeta de interfase nueva. Apriete los tornillos.
- **5** Vuelva a conectar los cables al conector de la tarjeta.

6 Conecte de nuevo la bomba a la corriente.

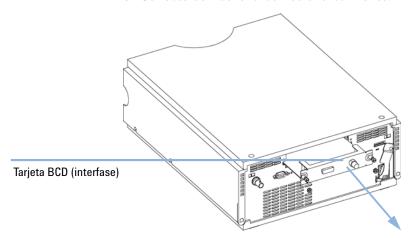


Figura 24 Exchanging the Interface Board

Cambio del firmware del módulo

Cuándo

Puede ser necesaria la instalación de un firmware más nuevo:

- · si la nueva versión resuelve los problemas de versiones anteriores o
- para mantener todos los sistemas en la misma revisión (validada).

Puede ser necesaria la instalación de un firmware más antiguo

- para mantener todos los sistemas en la misma revisión (validada) o
- si se agrega un nuevo módulo con un firmware más reciente a un sistema o
- si otro software de control requiere una versión especial.

Herramientas necesarias

- · Herramienta de actualización de firmware LAN/RS-232, o
- Software Lab Monitor & Diagnostic (LMD) de Agilent
- · Instant Pilot G4208A (sólo si lo admite el módulo)
- Control Module G1323B (sólo si lo admite el módulo)

Piezas necesarias

Descripción

Firmware, herramientas y documentación del sitio web de Agilent

Preparaciones necesarias


Lea la documentación de la herramienta de actualización del firmware

Para actualizar/volver a una versión anterior del firmware del módulo, han de realizarse los siguientes pasos:

- 1 Descargue el firmware del módulo necesario, la última versión de LAN/RS-232 FW Update Tool y la documentación de la web de Agilent
 - http://www.chem.agilent.com/scripts/cag_firmware.asp.
- 2 Cargue el firmware en el módulo según se describe en la documentación.

NOTA

Debido a una plataforma de hardware diferente, no se puede convertir el VWD G1314D y el VWD G1314E SL Plus a un VWD G1314A/B o VWD G1314C SL.

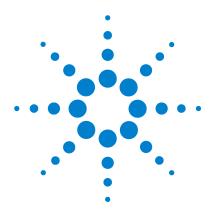

Piezas y materiales de mantenimiento

Descripción de los dispositivos principales 98
Dispositivo de la cabeza de la bomba 100
Dispositivo de cabeza de la bomba con opción de lavado de sellos 102
Dispositivo de la válvula de bola de salida 104
Dispositivo de la válvula de purga 105
Dispositivo de la válvula de entrada activa 106
Kit de accesorios G1311-68705 107
Kit de lavado de sellos opcional G1311-68711 108



Descripción de los dispositivos principales

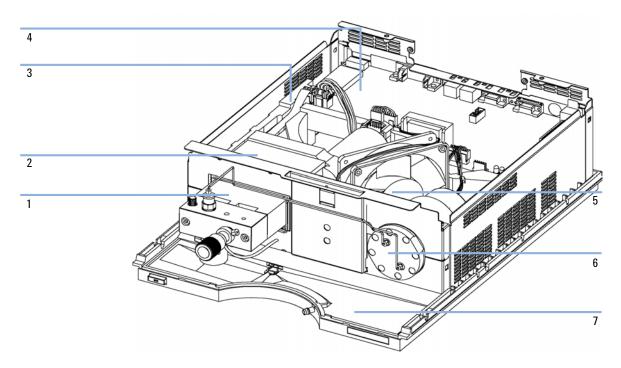


Figura 25 Descripción de los dispositivos principales (vista frontal)

 Tabla 11
 Piezas de reparación: carcasa de la bomba y dispositivos principales (vista frontal)

Elemento	Descripción	Referencia
1	Cabeza de bomba; consulte la "Dispositivo de la cabeza de la bomba" en la página 100	G1311-60004
2	Dispositivo del motor de la bomba	G1311-60001
	Dispositivo de recambio — Motor de la bomba	G1311-69001
3	Dispositivo del cable — AIV a placa principal	G1311-61601
4	Placa principal de la bomba de baja presión (LPM)	G1311-66520
	Dispositivo de recambio — Tarjeta LPM	G1311-69520
5	Dispositivo del ventilador	3160-1016

 Tabla 11
 Piezas de reparación: carcasa de la bomba y dispositivos principales (vista frontal)

Elemento	Descripción	Referencia
6	Unidad de amortiguación	79835-60005
7	Recogedor de goteo — Bomba	5042-8590

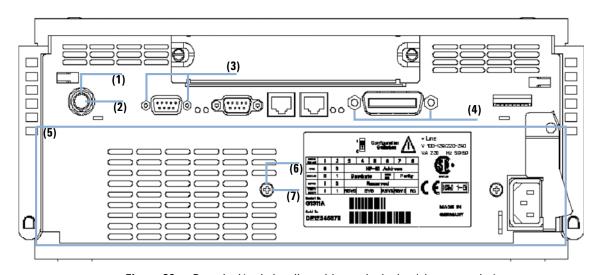


Figura 26 Descripción de los dispositivos principales (vista posterior)

 Tabla 12
 Piezas de recambio: Carcasa de la bomba y dispositivos principales (Vista posterior)

Elemento	Descripción	Referencia
1	Tuerca M14 — salida analógica	2940-0256
2	Arandela — salida analógica	2190-0699
3	Separador — conector remoto	1251-7788
4	Separador — conector GPIB	0380-0643
5	Fuente de alimentación (detrás del panel posterior)	0950-2528
6	Tornillo, M4, 7 mm lg — fuente de alimentación	0515-0910
7	Arandela — fuente de alimentación	2190-0409

Dispositivo de la cabeza de la bomba

Dispositivo de la cabeza de la bomba

 Tabla 13
 Dispositivo de la cabeza de la bomba

Elemento	Descripción	Referencia
	Dispositivo completo, incluye los elementos marcados con *	G1311-60004
1*	Émbolo de zafiro	5063-6586
2*	Carcasa del émbolo (incluye muelle)	G1311-60002
3*	Arandela de soporte	5001-3739
4*	Sellos (paquete de 2) o Sello (paquete de 2), para aplicaciones de fase normal	5063-6589 0905-1420
5*	Compartimento de la cámara de la bomba	G1311-25200
6	Cuerpo de la válvula de entrada activa	G1312-60025
	Cartucho de recambio para la válvula de entrada activa (400 bares)	5062-8562
7	Válvula de bola de salida	G1311-60012
8*	Tornillo de bloqueo	5042-1303
9	Dispositivo de la válvula de purga	G1311-60009
10	Tornillo M5, 60 mm lg	0515-2118

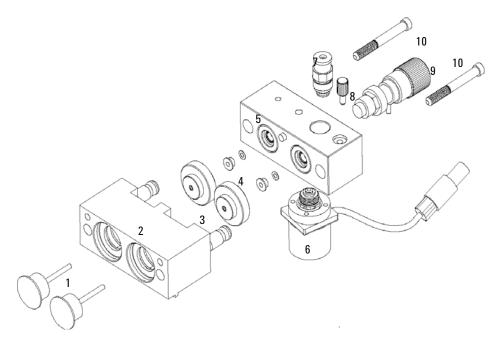


Figura 27 Dispositivo de la cabeza de la bomba

Dispositivo de cabeza de la bomba con opción de lavado de sellos

Dispositivo de cabeza de la bomba con opción de lavado de sellos

Tabla 14 Dispositivo de cabeza de la bomba con opción de lavado de sellos

Elemento	Descripción	Referencia
	Dispositivo completo, incluye las piezas marcadas con *	G1311-60005
1*	Émbolo de zafiro	5063-6586
2*	Carcasa del émbolo (incluyendo muelle)	G1311-60002
3*	Arandela de soporte, lavado de sellos	5062-2465
4*	Sello secundario	0905-1175
5*	Tubo de lavado (1 m)	0890-1764
6*	Junta, tubo de lavado (paquete de 6)	5062-2484
7*	Protector del sello	5001-3743
8*	Sellos (paquete de 2) o Sello (paquete de 2), para aplicaciones de fase normal	5063-6589 0905-1420
9*	Compartimento de la cámara de la bomba	G1311-25200
10	Cuerpo de la válvula de entrada activa	G1312-6002
	Cartucho de recambio para la válvula de entrada activa (400 bares)	5062-8562
11	Válvula de bola de salida (completa con cartuchos)	G1311-60012
12*	Tornillo de bloqueo	5042-1303
13	Válvula de purga	G1311-60009
14*	Tornillo M5, 60 mm lg	0515-2118
15*	Dispositivo de lavado de sellos de la bomba	5065-9953
	Kit de actualización del lavado de sellos (consulte "Kit de lavado de sellos opcional G1311-68711" en la página 108)	01018-68722

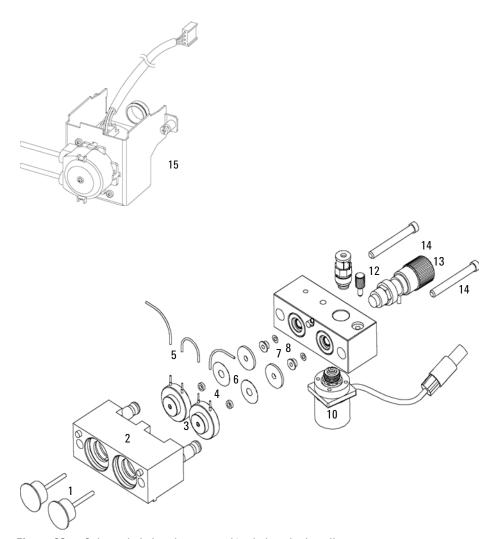


Figura 28 Cabeza de la bomba con opción de lavado de sellos

Dispositivo de la válvula de bola de salida

 Tabla 15
 Dispositivo de la válvula de bola de salida

Elemento	Descripción	Referencia
	Válvula de bola de salida — dispositivo completo	G1311-60012
1	Tapón del conector	5042-1345
2	Tornillo de la carcasa de la válvula de salida	01018-22410
3	Sello de oro, salida	5001-3707
4	Tapón (paquete de 4)	5062-2485

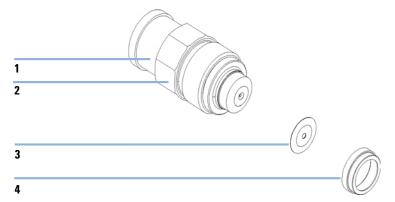


Figura 29 Dispositivo de la válvula de bola de salida

Dispositivo de la válvula de purga

Tabla 16 Dispositivo de la válvula de purga

Elemento	Descripción	Referencia
	Válvula de purga — dispositivo completo	G1311-60009
1	Cuerpo de la válvula	Sin referencia
2	Frita PTFE (paquete de 5)	01018-22707
3	Sello de oro	5001-3707
4	Tapón (paquete de 4)	5062-2485

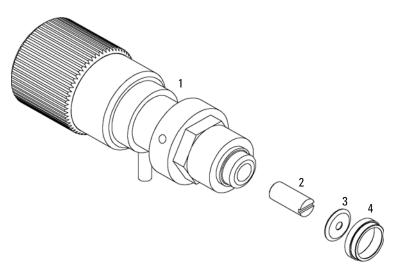


Figura 30 Dispositivo de la válvula de purga

Dispositivo de la válvula de entrada activa

Tabla 17 Dispositivo de la válvula de entrada activa

Elemento	Descripción	Referencia
1	Cuerpo de la válvula de entrada activa (sin cartucho)	G1312-60025
2	Cartucho de la válvula (400 bares)	5062-8562

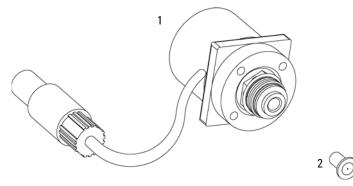


Figura 31 Dispositivo de la válvula de entrada activa

Kit de accesorios G1311-68705

Tabla 18 Herramientas y accesorios

Descripción	Referencia
Llave inglesa de 14 mm	8710-1924
Herramienta de inserción de sellos	01018-23702
rita PTFE (paquete de 5)	01018-22707
Tubo de residuos ondulado (1,2 m)	Sin referencia
ubo de residuos ondulado, 5 m (código de pedido)	5062-2463
egulador de velocidad (cantidad de pedido, paquete de 3)	5062-2486
lave hexagonal de 4 mm	8710-2392
laves de 1/4 y 5/16 pulgadas	8710-0510
apilar, bomba a inyector, 900 mm de longitud, 0,17 mm de d.i.	G1329-87300

Kit de lavado de sellos opcional G1311-68711

 Tabla 19
 Kit de lavado activo de sellos opcional para módulo

Descripción	Referencia
Dispositivo de lavado de sellos de la bomba (incluye recipiente y motor de la bomba)	5065-9953
Recipiente de la bomba (silicona)	5042-8507
Arandela de soporte, lavado de sellos (2 EA)	5062-2465
Sello secundario (preinstalado en las arandelas de soporte)	0905-1175
Junta, lavado de sellos (2 EA) (para pedidos posteriores, paquetes de 6)	5062-2484
Protector de sellos (2 EA)	5001-3743
Tubo de goma de silicona 1 mm de d.i. (3 m)	0890-1764
Sello (paquete de 2)	5063-6589
Herramienta de inserción de sellos	01018-2370



Appendix

Información de seguridad 110

Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (2002/96/EC) 113

Información de baterías de litio 114

Interferencia de radio 115

Emisión de sonido 116

Información sobre disolventes 117

Agilent Technologies en Internet 119

9 Appendix

Información de seguridad

Información de seguridad

Las siguientes precauciones generales deben aplicarse durante el funcionamiento, mantenimiento o reparación de este instrumento. Si no se cumplen estas normas o los avisos específicos que aparecen en diversas partes de este manual, se invalidan los estándares de seguridad de diseño, fabricación y utilización de este instrumento. Agilent Technologies no se responsabiliza del incumplimiento de estos requisitos por parte del usuario.

General

Éste es un instrumento de seguridad de Primera Clase (dotado de un terminal de toma de tierra) y ha sido fabricado y comprobado de acuerdo con las normas internacionales de seguridad.

Operación

Antes de conectar el instrumento a la red, siga atentamente las instrucciones de la sección de instalación. Además debe tener en cuenta lo siguiente.

No retire las cubiertas del instrumento mientras esté funcionando. Antes de conectar el instrumento, todos los cables de tierra, alargadores, transformadores y aparatos conectados al mismo, deben conectarse a tierra mediante un enchufe adecuado. Si se interrumpe la conexión a tierra, pueden producirse daños personales serios. Siempre que se sospeche que la conexión a tierra se ha interrumpido, debe dejarse el aparato inoperativo y evitar cualquier manipulación.

Compruebe que se utilizan los fusibles de recambio adecuados y del tipo especificado. Deben evitarse la utilización de fusibles reparados y los cortocircuitos en los portafusibles.

Algunos de los ajustes descritos en este manual deben hacerse con el instrumento conectado a la red y con alguna de las cubiertas de protección abierta. El alto voltaje existente en algunos puntos puede producir daños personales si llegan a tocarse estos puntos.

Siempre que sea posible, debe evitarse cualquier ajuste, mantenimiento o reparación del instrumento abierto y conectado a la red. Si no lo es, debe realizarlo personal especializado consciente del riesgo existente. No intentar llevar a cabo este tipo de trabajo si no está presente otra persona capaz de proporcionarle primeros auxilios, en caso necesario. No cambiar ningún componente con el cable de red conectado.

No ponga en marcha el instrumento en presencia de gases o vapores inflamables. El encendido de cualquier instrumento eléctrico en estas circunstancias, constituye un atentado a la seguridad.

No instale componentes que no correspondan al instrumento, ni realice modificaciones no autorizadas.

Los condensadores que contiene el aparato pueden mantener su carga aunque el equipo haya sido desconectado de la red. El instrumento posee voltajes peligrosos, capaces de producir daños personales. Extreme las precauciones cuando proceda al ajuste, comprobación o manejo de este equipo.

Cuando se trabaje con disolventes, seguir los procedimientos de seguridad apropiados (guantes de seguridad, gafas y ropa adecuada) descritos en las especificaciones sobre el tratamiento de material y seguridad que suministra el proveedor de disolventes, especialmente cuando se utilicen productos tóxicos o peligrosos.

Información de seguridad

Símbolos de seguridad

Tabla 20 Símbolos de seguridad

Símbolo	Descripción
\triangle	El aparato se marca con este símbolo cuando el usuario debería consultar el manual de instrucciones como protección contra el riesgo de dañar al operario y para proteger el aparato de daños.
<i>‡</i>	Indica voltajes peligrosos.
	Indica un terminal conductor protegido.
	Pueden producirse daños oculares al mirar directamente la luz producida por la lámpara de xenón, que utiliza este equipo.
	El aparato se marca con este símbolo cuando el usuario está expuesto a superficies calientes que no deberá tocar cuando estén a gran temperatura.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

advierte de situaciones que podrían causar daños personales o la muerte.

→ No continúe después de un aviso, hasta que no lo haya entendido perfectamente y se cumplan las condiciones indicadas.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

advierte de situaciones que podrían causar una pérdida de datos o dañar el equipo.

→ No continúe después de un mensaje de este tipo hasta que no lo haya comprendido perfectamente y se cumplan las condiciones indicadas.

Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (2002/96/EC)

Resumen

La directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (2002/96/EC), adoptada por la Comisión Europea el 13 de febrero de 2003 regula la responsabilidad del productor sobre los aparatos eléctricos y electrónicos desde el 13 de agosto de 2005.

NOTA

Este producto cumple los requisitos de marcado establecidos por la Directiva RAEE (2002/96/EC). La etiqueta indica que no debe desechar el producto eléctrico o electrónico junto con los residuos domésticos.

Categoría de producto:

Según la clasificación de los tipos de equipos del Anexo I de la Directiva RAEE, este producto está clasificado como un "Instrumento de monitorización y control".



NOTA

No lo deseche junto con los residuos domésticos

Para devolver productos que no desee, póngase en contacto con su distribuidor oficial Agilent o consulte www.agilent.com si desea más información.

Información de baterías de litio

ADVERTENCIA

Las baterías de litio no se deben eliminar con la basura doméstica. No se permite el transporte de baterías de litio descargadas a través de transportistas regulados por IATA/ICAO, ADR, RID e IMDG.

Peligro de explosión si la batería está colocada de forma incorrecta.

- → Para deshacerse de las baterías o accesorios de litio, consulte las normativas legales del lugar donde están instaladas.
- → Sustituya las baterías por otras iguales o de tipo equivalente, recomendadas por el fabricante del equipo.

Interferencia de radio

Los cables proporcionados por Agilent Technologies se apantallan para proporcionar una protección optimizada contra interferencias de radio. Todos los cables cumplen las normas de seguridad o de compatibilidad electromagnética.

Prueba y medida

Si los equipos de prueba y medida operan mediante cables no apantallados o se utilizan para medidas en configuraciones abiertas, el usuario debe asegurarse de que bajo las condiciones operativas, los límites de interferencia de radio están dentro de los márgenes permitidos.

9 Appendix Emisión de sonido

Emisión de sonido

Declaración del fabricante

Se incluye esta declaración para cumplir con los requisitos de la Directiva Alemana de Emisión Sonora del 18 de enero de 1991.

El nivel de presión acústica de este producto (en el puesto del operario) es inferior a 70 dB.

- Nivel de presión acústica < 70 dB (A)
- En la posición del operador
- Operación normal
- De acuerdo con la norma ISO 7779:1988/EN 27779/1991 (Prueba tipo)

Información sobre disolventes

Celda de flujo

Para proteger la funcionalidad óptima de su celda de flujo:

- Evite el uso de soluciones alcalinas (pH > 9,5) que ataquen al cuarzo y puedan deteriorar las propiedades ópticas de la celda de flujo.
- Si la celda de flujo se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, debe asegurarse que la célula está llena de alcohol.
- Los disolventes acuosos de la celda de flujo pueden provocar la acumulación de algas. Por consiguiente, no deje disolventes acuosos en la celda de flujo. Añada un pequeño % de disolventes orgánicos (ej. acetonitrilo o metanol ~5%).

Uso de disolventes

Siga las siguientes recomendaciones en el uso de los disolventes.

- El vidrio ámbar puede evitar el crecimiento de algas.
- Las pequeñas partículas pueden bloquear permanentemente los capilares y las válvulas. Por tanto, filtre siempre los disolventes a través de filtros de $0.4~\mu m$.
- Evite el uso de los siguientes disolventes corrosivos del acero:
 - Disoluciones de haluros alcalinos y sus ácidos respectivos (por ejemplo, ioduro de litio, cloruro potásico, etc.),
 - Altas concentraciones de ácidos inorgánicos como ácido sulfúrico y ácido nítrico, especialmente a temperaturas elevadas (si el método cromatográfico lo permite, sustitúyalos por ácido fosfórico o tampón fosfato, que son menos corrosivos frente al acero inoxidable),
 - Disolventes halogenados o mezclas que formen radicales y/o ácidos, por ejemplo:

$$2\text{CHCl}_3 + \text{O}_2 \Rightarrow 2\text{COCl}_2 + 2\text{HCl}$$

Esta reacción, en la que el acero inoxidable probablemente actúa como catalizador, ocurre rápidamente con cloroformo seco, si el proceso de secado elimina el alcohol estabilizante,

9 **Appendix**

Información sobre disolventes

- Éteres de calidad cromatográfica, que puedan contener peróxidos (por ejemplo, THF, dioxano, diisopropiléter). Estos éteres deben filtrarse con óxido de aluminio seco, que adsorbe los peróxidos,
- Disoluciones que contengan fuertes agentes complejos (por ejemplo, EDTA),
- Mezclas de tetracloruro de carbono con 2-propanol o THF.

Agilent Technologies en Internet

Para conocer las novedades más recientes sobre nuestros productos y servicios, visite nuestra Web en la dirección de Internet:

http://www.agilent.com

Seleccione Productos/Análisis químico

También puede transferir el firmware más reciente de los módulos Agilent Serie 1200.

Índice

A	cables de alimentación 19	conexiones, flujo 36
accionamiento de bola-helicoidal 8 adaptador de jeringa 40	cable señal 26	configuración de la torre de módulos, vista frontal 29
adaptador 71, 74	cámara de pistón 7	configuración de la torre 28
Agilent Diagnostic Software 56 en Internet 119 Lab Advisor Software 56 algas 44, 117, 117	cambiar frita de la válvula de purga 69, 77 piezas internas 62 pistones 69, 84 sellos de la bomba 69	configuración en torre, parte posterior 30 consejos para un uso óptimo 44 consideraciones de alimentación 18 consumo de corriente 21
altitud no-operativa 21	sellos de lavado 69, 86	contador de litros, contador, litro 65
altitud operativa 21 ambiente, temperatura no-operativa 21	válvula de bola de salida 69, 75 válvula de entrada activa 69, 71 válvula de purga 69, 77	contadores de desgaste de sellos 65 contadores EMF 65
ambiente, temperatura operativa 21	cambio de disolventes 39	D
aparición de algas 46 aplicación de tampones 44	Cambio del cartucho de la válvula de entrada activa 73	descargas electrostáticas (ESD) 63, 94
В	capilar, bomba a inyector 27 características	descripción, bomba 7 desembalaje de la bomba 21, 26
baño de ultrasonidos 75 batería	disposición del instrumento 13 GLP 23	desgasificador de vacío, consejos de uso 50
información de seguridad 114 baterías de litio 114	cebado con una bomba 39, 41, 50	desgasificador de vacío, cuándo se debe usar 50
botella de disolvente 26 botella 26	con una jeringa 39, 50 celda de flujo 117	desgasificador de vacío 6, 23, 44 desgaste de sellos, contador 65
	información sobre disolventes 117	Diagnostic software 56
C	oorannia o	dimensiones 21
cabeza de la bomba con lavado de sellos 102	compensación de compresibilidad 11, 22, 53 condensación 20	diseño de dos pistones en serie 7 disolventes 117
cabina de disolventes 26, 44	condición de error 59	dispositivo de la cabeza de la bomba 100
cable	condición de no preparada 59	dispositivo de la cabeza de la botella 26
CAN 26	condición preanálisis 59	dispositivos principales, descripción 67
cable corriente 26	conexiones de flujo 36	dispositivos principales 98
remoto 26	conexiones eléctricas descripciones de 14	

Índice

E	información de seguridad	llave inglesa de 1/4 pulgadas 75, 77,
embalaje dañado 26	baterías de litio 114	80, 80, 81, 81, 84, 84, 90, 90, 93, 93
embalajes 26	información sobre disolventes 45, 117	llave inglesa de 14 mm 71, 73, 75, 77
EMF, contador 65	inicialización 9	llave, 14 mm 27
entorno 18, 20	instalación, módulo de la bomba 31	M
espacio necesario 20	instalación	
especificaciones físicas 21	cables de alimentación 19	mantenimiento preventivo asistido
especificaciones	interferencia de radio 115	(EMF) 13
físicas 21	internet 119	mantenimiento cambio del firmware 96
estado del instrumento	interruptor principal 32	
indicador 59	J	material de sello alternativo 52
lámpara 59	J	materiales en contacto con la fase móvil 10
estado, lámpara 58	juego de llaves hexagonales 27	mensajes de error 57
		mesa de laboratorio 20
F	K	modo análisis 59
filtros de disolvente	kit de accesorios 27	Modo AUTO 12
comprobación 70		
limpieza 70	L	montaje de la cabeza de la bomba 93 motor de reluctancia variable 8
prevención de bloqueo 46	Lab Advisor	
filtros de entrada de disolvente 44	software 56	muñequera ESD (descarga electrostática) 64
firmware	lámpara de estado 58	ological and a second s
actualización/versión anterior 96	lámpara de la fuente de alimentación 58	P
actualizaciones 96	lámpara	nolonos de comunidad 22 62
frecuencia de línea 21	estado del instrumento 59	palanca de seguridad 32, 62 peso 21
frita de la válvula 77	lavado activo de sellos 6, 51, 86	
Frita PTFE 27, 77	instalación 86	piezas dañadas 26
fuente de alimentación, lámpara 58	lavado de sellos	piezas que faltan 26
funciones	cuándo utilizar 51	piezas cabeza de la bomba con lavado de
mantenimiento y seguridad 23	instalación 86	sellos 102
	lecturas del sensor de presión 34	cabeza de la bomba 100
Н	lengüetas de cierre 37	carcasa de la bomba y dispositivos
herramienta de inserción de sellos 27	límites EMF 66	principales 98, 99
humedad 21	limpieza de la bomba 64	dañadas 26
	lista de control de entrega 26	dispositivos principales 98
l	llave de 1/4 y 5/16 pulgadas 27	faltan 26
indicador de la fuente de	llave hexagonal, 4 mm 80, 81, 84, 90,	válvula de bola de salida 104
alimentación 58	93	válvula de entrada activa 106
indicadores de estado 57, 58		pistón de la bomba 44

Índice

pistón de zafiro 8	seguridad
pistón 8, 44, 84	estándares 21
precisión de inyección superior 50	información general 110
precisión del flujo 22, 22	símbolos 112
precisión óptima 44	sello, material alternativo 52
presión, rango operativo 22	sellos de la bomba 44
procedimientos de mantenimiento 12, 65	sellos 44, 81, 84, 86, 86, 90, 93 sistema hidráulico 22
Procedimientos de reparaciones sencillas 69	software de control 35, 35 soluciones tampón 6
procedimientos de reparación 69	,
pulso de presión 11, 22, 53	T
purga de la bomba 39	temperatura no-operativa 21
R	temperatura operativa 21 test de fugas 57
rango de flujo ajustable 22	test de presión 57
rango de flujo 22	tubo para residuos 27
rango de frecuencia 21	·
rango de pH recomendado 22	V
Rango de pH 22 rango de presión 52 rango de voltaje 21 regulador de velocidad 27 rendimiento óptimo 28 reparaciones sencillas 62 reparaciones cambio del firmware 96 uso de la muñequera ESD 64 reproducibilidad 44 requisitos de las instalaciones 18 retirada dispositivo de la cabeza de la bomba 80	válvula de bola de salida 75, 104 válvula de entrada activa 71, 106 válvula de purga 44, 77 voltaje de la línea 21 volumen de embolada variable 11 volumen de embolada 8, 11 volumen de retardo 10, 28
S	
salida analógica 22 salida AUX 34 seguridad de primera clase 110	
SEGULLARIA DE DITUELA LIASE LIV	

www.agilent.com

En este manual

Este manual contiene información técnica sobre la bomba isocrática Agilent Serie 1200. El manual describe lo siguiente:

- introducción
- · requisitos y especificaciones de instalación
- instalación de la bomba
- uso de la bomba isocrática,
- optimización del funcionamiento,
- diagnóstico y resolución de problemas,
- mantenimiento,
- piezas y materiales de mantenimiento
- apéndice

© Agilent Technologies 2006-2007, 2008

Printed in Germany 11/08



G1310-95011

